Panasonic

DVD ビデオ内蔵 ワイド液晶テレビ 取扱説明書 品素 TH-11LV1 (11型)

保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保存し、必要な ときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号 をお確かめください。













上手に使って上手に節電

このたびは、パナソニック DVD ビデオ内蔵 ワイド液晶テレビ をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用のまえに、4~6ページの安全上のご注意を必ずお読みください。

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。


本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。 「DTS」および「DTS ディジタルサラウンド」は DTS 社の商標です。 著作権 1996 年 DTS 社。不許複製。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標で す。非公開機密著作物。

著作権 1992 - 1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

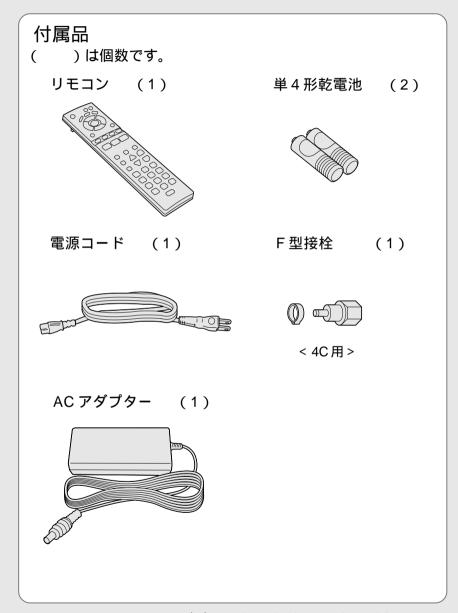

イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

もくじ

安全上のご注意 お使いになる前に	
すぐ使いたいとき	テレビ操作 テレビをつける / 入力切り換え / テレビを見る / 放送内容を知りたい / 一時的に音を消す / 音声切り換え 8 メニュー画面について
ディスクについて	12
テレビを使いこなす DVD を使いこなす	映像 映像に合わせて拡大画面にする / タイマーで自動的に電源を切る / 画質の調整 / 画面位置、サイズの調整 14 音声 音声の調整 17
その他	アンテナ線の接続 40 他の機器と接続したいとき 42 快適にお使いいただくために 46 市外局番チャンネル一覧表 / 言語番号一覧表 / テレビ画面一覧表 / 用語解説 48 故障かな!? 52 How to Use 55 仕様 56 保証とアフターサービス 58 さくいん 59

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷攵 /─ この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される ____ 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や煙 が出ている、へんな臭 いや音がしたら電源プ ラグを抜く!

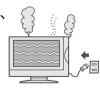



煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、

電源プラグ おやめください。

を抜く

内部に異物や水などが 入ったり、テレビを落と したり、キャビネットが 破損したら、電源プラグ を抜く!





電源プラグ を抜く

警告

電源コードについて

AC アダプターの電源コード や電源プラグを破損するよう なことはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり ねじったり、引っぱったりすると 芯線の露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが付着し ないよう、定期的に掃除をし てください





湿気などで絶縁不良になり火災・感 電の原因となります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふい てください。

ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感雷や、発 熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100V 以外では使用しないで ください



たこ足配線等で、定格を超 えると、発熱により火災の 原因となります。

風呂場、シャワー室では 使用しないでください





火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないでくだ さい



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

近くに水などの入った 容器を置かないでくだ さい





水がこぼれたり、中に入った 場合、火災・感電の原因となり ます。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 入った容器

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、改 造しないでください



内部には電圧の高 い部分があり、火 災・感電の原因と なります。

҈≜告



高圧注意 サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。内部には高電 圧部分が数多くあり、万一さわると 危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

異物を入れないでくだ さい





通風孔などから内部に金属 類や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。火災・ 感電の原因となります。

特にお子様にはご注意く ださい。

雷が鳴りだしたらアン テナ線やテレビには触 れないでください





感電の原因となります。

不安定な場所に置かな いでください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりし て、けがの原因となります。

壁掛け丁事は、丁事専門 業者にご依頼ください



工事が不完全です と、けがの原因と なります。

指定の取り付け金具をご使 用ください。

車の中や戸外では使用 しないでください



火災・感電の原因 となります。

禁止

テレビの通風孔をふさ がないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることがあ りますので次の点にご注意 ください。

壁から 10cm 以上の間 隔をおいて据えつけてく ださい。

押し入れ、本箱など風通 しの悪い狭い所に押し込 まないでください。

テーブルクロスを掛けた り、じゅうたんや、布団の 上に置かないでください。 あお向けや横倒し、逆さ まにしないでください。

液晶パネルは、ガラス でできていますので、 強い力や衝撃を加えな いでください



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが損傷し、火 災・感電の原因とな ることがあります。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるよ うな所に置かないでく ださい







調理台や加湿器のそばなど火 災・感電の原因となることが あります。

ヘッドホンを使用する ときは、音量を上げす ぎないでください





耳を刺激する大きな音量では 聴力に悪い影響を与える原因 となることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

付属の AC アダプター と電源コード以外は使 用しないでください



発火・発煙・発熱の 原因となることが あります。

禁止

雷源プラグを抜くとき は、プラグを持って抜 いてください





コードを引っぱったり、は さみやペンチで切ったりし ないでください。コードが 傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

長期間ご使用にならな いときは電源プラグを コンセントから抜いて ください





雷源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたま り火災・感電の原因となる ことがあります。

移動させる場合は、接 続線をはずしてくださ Ll





コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となるこ とがあります。

雷源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線をはずし たことを確認のうえ、 行ってください。

テレビに衝撃を与えない でください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス(+)と マイナス (つの向き)に 注意してください





機器の表示通り正しく入れ てください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

注意

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください





間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

ディスク挿入口に手を 近づけないようご注意 ください



けがの原因となる ことがあります。

指に注意

特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。

ひび割れ、変形、修復 したディスクやハート 形等の特殊形状のディ スクは使用しないでく ださい





本機の内部で割れて飛び散 ると、けがの原因となるこ とがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の 掃除を販売店にご依 頼ください



内部にほこりがたまったま ま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安 全のため電源プラグ をコンセントから抜 いてください





感電の原因となることが あります。


アンテナについて アンテナ丁事には技術 と経験が必要です



販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所 に設置してください。ア ンテナが倒れた場合、感 雷の原因となることがあ ります。

お使いになる前に

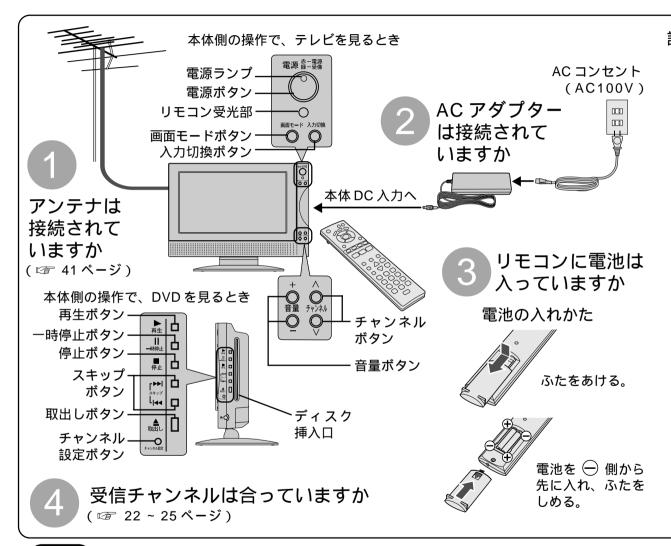

設置をしてください

美しい映像をご覧いただくために

映像画面に外光や照明などの光が入ると、ハイコントラストでの美しい映像を見ることができません。液晶テレビ近くの 蛍光灯は消し、外光が当たらない場所でお使いください。

セットスタンドの使いかた

セットスタンドで見やすい角度に合わせてください。 セットスタンドは上向きに約15°、下向きに約5°まで傾きます。





壁に掛けて使うには

別売の専用壁掛け金具(品番:TY-WK15TA2)の取り付けが必要ですので、お求めの販売店にご相談ください。





壁掛け使用例


- ・壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ず専門の技術者に施工を依頼してください。
- ・取扱説明書および取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存しておいてください。

お願い

・必ず付属の電源コードと AC アダプター (品番: N0JZHK000005) をご使用 ください。 設置オプション(別売)の紹介(2001年10月現在)


専用壁掛け金具(品番: TY-WK15TA2)

すぐ使いたいとき(テレビ操作)

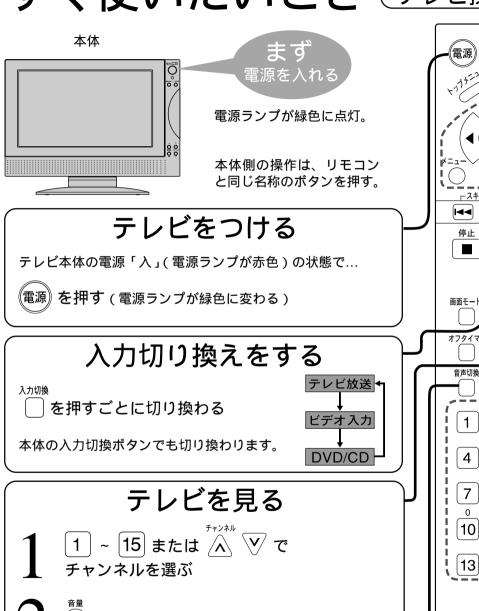

- で、音量を調節する

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。

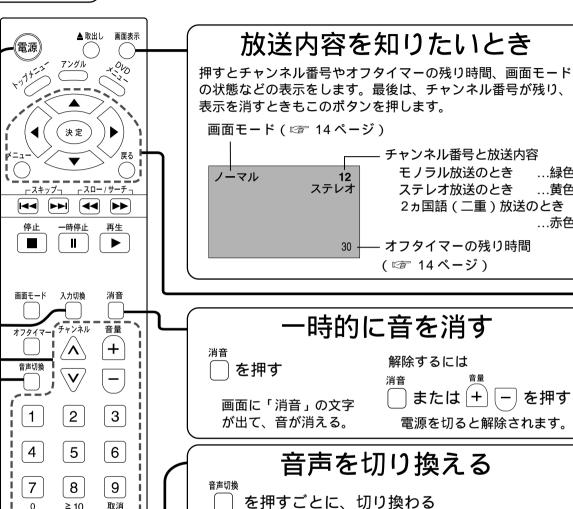

[10]

12

[15]

111

再生モード

14

元の画面

Panasonic

TV/DVD


音声を切り換える

...緑色

… 黄色

...赤色

を押す

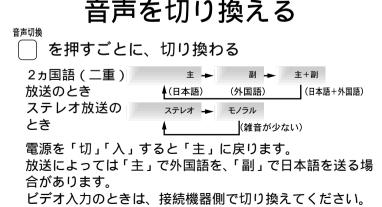

メニュー画面について

本機の各種調整や設定は、全てメニュー上で操作できます。
メニュー画面は、「調整」メニューと「初期設定」メニューの二つの構成です。

サラウンド


操作する


1 でメニューを 表示する

- 2
 で「調整」

 か「初期設定」を


 選ぶ
- **3** したい項目を選ぶ
- ▲ (★定) で決定する

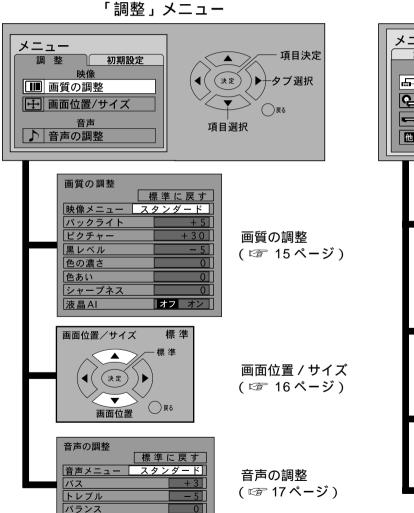

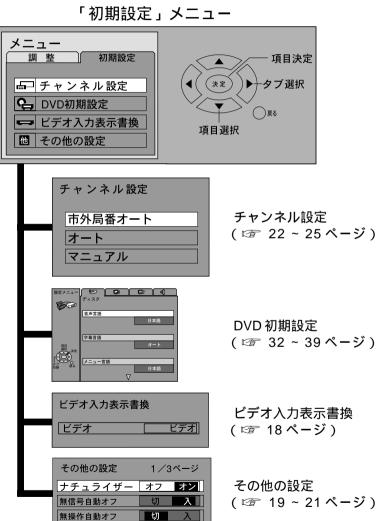

すぐ使いたいとき(DVD操作

本体

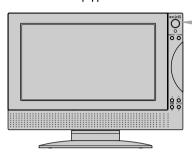

まず _{電源を入れる}

電源ランプが緑色に点灯。

本体側の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを押す。

お知らせ)

- ・ボタン操作中、テレビ画面に" 〇 "が表示されたとき は、本機またはディスクがその操作を禁止していることを 示しています。
- ・ ***** を押した後、映像や音声が出るまでに時間がかかる ことがありますが、本機の故障ではありません。
- ・DVD の音量について
 DVD の再生時は、一般に他のソフト(CDなど)より小さく
 感じられます。もし音量を上げて再生した場合、再生後は、
 必ず音量を下げておいてください。別のソフトに切り換えた
 ときに突然大きな音が出る場合があります。

数字を入力する

メニューの選択や、曲や時間の指定、暗証番号 の入力などのときに使用します。

[/] 10 以上入力する場合は、

・10 のとき 1


10 決定

・38のとき 3

3 (決定)

テレビ放送の画面に戻る

DVD 操作前のテレビ放送の画面に戻ります。

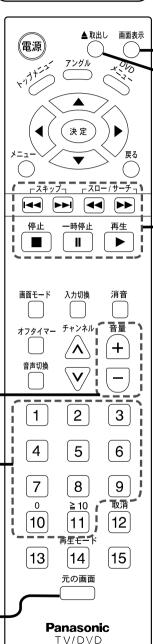

絵表示(GUI画面)を表示する

再生中、

画面表示

を押すごとにディスク情報や設定情報を表示します。

(© 30 ~ 31 ページ)

ディスクを取り出す/取り込む

▲取出し

○ を押して、本体の DVD スロットインドライブから DVD ディスクなどを取り出します。

再度、

▲取出し


○ を押して、DVD ディスクなどを取り込みます。

再生する

ラベル印刷面を前面にして、(両面ディスクの場合は、再生したい側のラベルを後面にして)
 ディスク挿入口に差し込

かれている むとディスクが引き込まれます



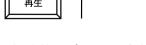

- ・ほとんどのDVDディスクは、▶ を押す前にディスクが引き込まれると、自動的に再生を始めます。
- ・一部のDVDビデオやプレイバックコントロール付きのビデオCDでは、再生を始めるとまずメニュー画面になる場合があります。このような場合は、②27ページをお読みください。

再生を止める

再牛中、

DVD、ビデオCD (PBC 無し)のとき

停止

■ を押す

表示が 点滅する

音楽CD、ビデオCD (PBC 付き)のとき

PBC はプレイバックコン トロールの略です。



続き再生メモリー機能について (DVD のみ)

本機は、再生中に停止ボタンを押すと、途中で止 めたところを記憶します。

- を押した後、 ▶ を押すと、止めたとこ ろから再生が始まります。
- を押した後、ディスクを取り出すか、も う一度、 ● を押すと「停止」表示になり、 続き再生メモリー機能は解除されます。

続き再生メモリー機能が働いているときは、リモ コンの電源を「切」「入」しても解除しません。

-時停止(スチル)する

DVD、ビデオCDのとき

再生中、

一時停止

を押す

スチル

音楽 CD のとき

通常の再生に戻すには、「



早送り/早戻しする

再生中.



|◀◀| または



▶▶ を押す



- ・押すごとに、早送り/早戻し速度(5段階)が 速くなります。
- ・早送り(2倍速)のときは音声が聞こえます。音 声を消すこともできます。(© 39ページ)
- ・音楽CDの場合は、早送り/早戻し時にすべて の速度で音がでます。
- ・プレイバックコントロール付きビデオCDのメ ニュー再生中、◀◀または▶▶ を操作すると、 メニュー画面に戻ることがあります。

通常の再生に戻すには、▶ を押す



コマ送り/コマ戻しする

(DVD、ビデオCDのみ)

一時停止(スチル)中、

- ・押すごとに、コマ送り/コマ戻し再生します。
- を押してもコマ送りできます。
- ・コマ戻しは DVD のみ働きます。

通常の再生に戻すには、「▶」を押す



場面や曲をとびこす

再生中、

▶ または



▶▶ を押す



・押した回数だけ場面や曲を飛び越します。



・プレイバックコントロール付きビデオCDのメ ニュー再生中、 ◄ または ▶ を押すと、メ ニュー画面に戻ることがあります。

スロー再生する

(DVD、ビデオCDのみ)

一時停止(スチル)中、





▶▶ を押す



- ・押すごとに、スロー速度(4段階)が速くなり ます。
- ・ ◀◀ または ▶▶ から指を離しても速度は維持 されます。
- ・戻し方向のスロー再生は DVD のみ働きます。


通常の再生に戻すには、「▶」を押す



すぐ使いたいとき (音楽CD操作)

(DVD/CD モードのときのみ設定できます。)

テレビ放送、ビデオ入力を見ながら音楽 CD を再生できます。

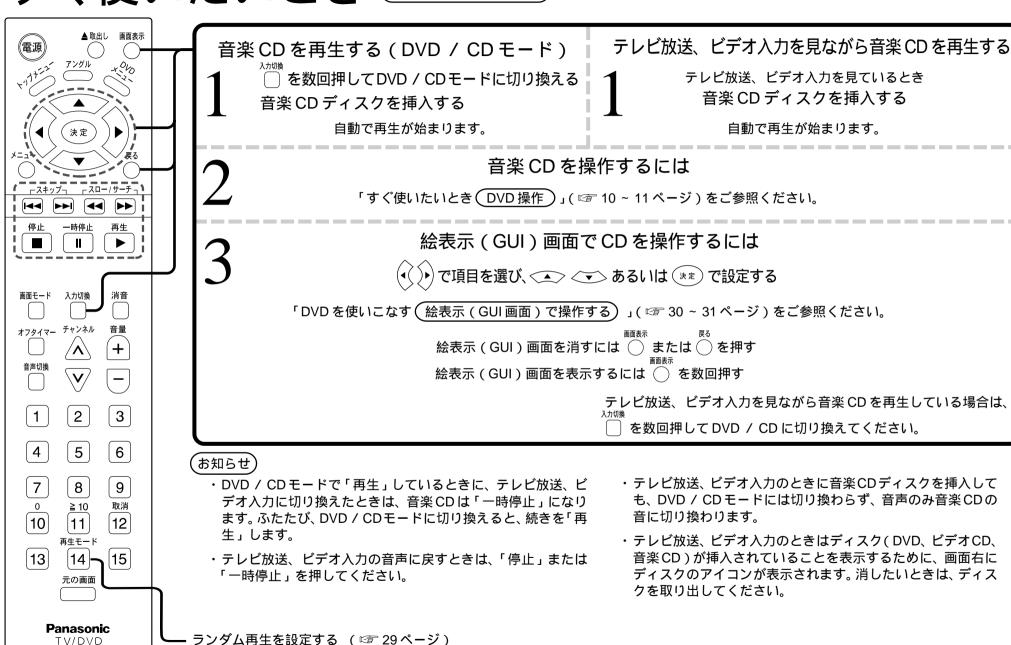

ディスクについて

本機で再生できるディスク







のマークが入ったものをご使用ください。

リージョン番号について

・DVD には発売地域ごとに割り当てられたリー ジョン番号があります。本機の番号は「2」です。 本機は「2」(または「2」を含むもの)または「ALL」 が表示されたディスクの再生が可能です。



本機で再生できないディスク

- ・リージョン番号が「2」、「ALL」以外の DVD
- ・NTSC 以外(PAL など)で収録されたディスク
- · CD-R
- ・フォトCD ・CD-I
- DVD-R DVD-ROM
- · DVD-RAM
- · DVD-AUDIO · DVD+RW · DVD-RW

- · CD-ROM
- · CD-RW ·CDV
- · CD-G
- ·CVD ·VSD
- ·SVCD ·SACD
- ・特殊形状(ハート形や八角形など)のディスクは 使用しないでください。

(本機の故障の原因となります)

お願い

CD-R、フォト CD は再生しないでください。 ディスクの内容が壊れる恐れがあります。

ジャケットに表示される マークについて







(数字は記録されている音声/字幕/アングルの数 を示します)

画面サイズ(横:縦の比)

:4:3の標準サイズ

: レターボックス

(4:3で上下に黒帯が入った画面)

16:9 LB : 16:9 のワイドサイズと4:3 の レターボックスの表示データが記

録されています。

16:9 PS : 16:9 のワイドサイズと4:3 の パン&スキャン(両側または片側 の切れた画面)の表示データが記 録されています。

テレビに映し出される映像は、テレビの画面サイ ズ(横:縦)や画面モードによっても異なります。

ディスクのメカの故障防止

スロットインには、一枚のディスクを入れる ディスクは正しく挿入する

シングルディスク用(8 cmディスク)アダプター を使用しない

水平なところで使用する。本機の下に雑誌などを 置いて傾けて使用しない

ディスクを入れたまま本体を移動しない スロットインにディスク以外のものを入れない クリーニングディスク、そりの大きなディスク、 割れたりひびの入っているディスクを使用しない

ディスク側の制約

DVD、ビデオCDには、ディスク側の制約により、 本書の操作説明通り動作しないものがあります。 ディスクのジャケットなどもご参照ください。

ディスクの持ちかた









再生面には手を触 れないでください。

取り扱い上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障 の原因ともなりますので、次のことをお守りください。 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アル コールでふかない

傷つき防止用のプロテクターなど当社指定以外 の市販品は使用しない

紙やシール、ラベルを貼らない シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出し

ているディスクは使用しない

ディスクの保管

次のような場所に置かない

直射日光に当たる場所

湿気やほこりの多い場所

暖房機具の熱が直接当たる場所

汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、後は空ぶき してください。


露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がつい た場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

テレビを使いこなすの


映像

拡大画面で見る / 「オフタイマー」について

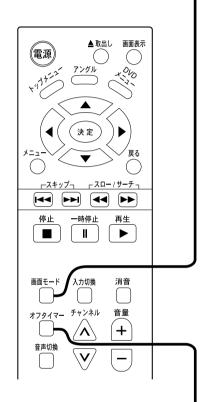

映像に合わせて拡大画面にする

自動で拡大画面にする場合

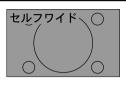

1回押すと「セルフワイド」になり自動的に拡大画面になります。

本体側のボタンでも操作できます。

横に長い映像のときは、画面の横方向いっぱいに拡大します。 普通の映像(4:3)のときは21ページで設定した 「ジャスト」か、「ノーマル」画面になります。

映像に合わせて拡大画面にする場合 押すごとに画面モードが切り換わります。

本体側のボタンでも操作できます。

「ワイドクリアビジョン」の放送と映像ソフトも楽しめます

ワイド

ED2信号を検出すると自動的に「ワイド」 画面になります。(© 20ページ) 現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面の ワイド化(16:9)の両立性を確保しつつ、 映像の高画質化を目的としたものです。 本機は自動的に画像を拡大する回路を内蔵 しています。

「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると「ワイド」にはなりません。

接続端子「S2 映像」から S1 または S2 映像を入力すると S1 映像は「フル」、S2 映像は「ワイド」になります。 ID-1 検出をしたときも、画面サイズが切り換わります。



メモ

映像の横縦比 (アスペクト) 放送や映像ソフトの映像比率(画面の横と縦の比)には、次のような 種類があります。



放送



ワイドビジョン放送 ワイドクリアビジョン放送 ビスタビジョンサイズ I ソフト 一部の BS デジタル放送



_____ ビスタビジョン サイズ॥ソフト



シネマビジョン サイズソフト

タイマーで自動的に電源を切る

オフタイマー

」 を押すごとに、設定時間(分)が選べます。

オフタイマー① → 30 → 60 → 90 (分)

「0」表示にするとオフタイマーは解除されます。
3分前に「3、2分前に「2、1分前に「1、と点滅表示?

残り時間を知りたいときは 🗌 または 🔵 を押します。


オフタイマー中に停電などで電源が切れたとき、停電から回復後にオフタイマーは解除され、リモコンで電源を切った状態になります。

映像を見やすくするために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

2 <u></u> 画質の調整 を選び、

(**定) を押す



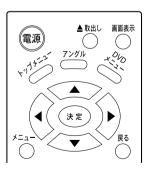

設定する

へ ぐっで 映像メニュー を選び、

画質の調整	標準に戻す
映像メニュー	スタンダード
バックライト	+ 5
ピクチャー	+ 30

スタンダード 標準の明るさの画面。 シネマ 少し暗い画面。 (映画を見るときにおすすめ です) ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリ のある画面。

お知らせ)

- ・映像メニューはテレビ放送、ビデオ入 力、DVD / CD ごとに記憶します。
- ・「ピクチャー」を明るい映像で上げて も変化しません。また暗い映像で下げ ても変化しません。
- ・映像メニュー(スタンダード、シネマ、 ダイナミック)ごとに調整できます。

さらに、お好みに合わせて調整するには ▼ で項目を選び、

◆ で調整する

バックライト	+ 5
ピクチャー	+ 30
黒レベル	– 5
色の濃さ	0
色あい	0]
シャープネス	0
液晶AI	オフトオン

調整中は、画面が変わります。



例)シャープネスの調整中

調整のポイント

バックライト

お好みに合わせて 見やすい明るさに

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、 濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

シャープな映像に。

液晶 AI

「オン」にすると、黒や白をはっきりさせたメリハリのある映像になります。

終了する

払ここ 設定したら

▼ ○ を押す

標準に戻すには

◆◇◇で「標準に戻

す」を選び、(決定)を押す

テレビを使いこなす

映像

画面位置/サイズ

映像を見やすくするために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。 画面位置やサイズを調整する

設定画面を出す

2 (**)で 画面位置 / サイズ を選び、(**)を押す






設定する

ブーム1・ズーム2字 画面のとき

画面外にはみ出た映像を見る (画面位置)

◆ ◇ で調整する

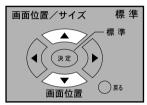

ノーマル・ジャスト 画面のとき

画面の幅を切り換える (サイズ)

∢ ♪ で調整する



◆ を押すたびに、 映像が上がります。




を押すたびに、
映像が下がります。



標準に戻すには

(*定) を押す

(サイズ「1」で、映像の両端にノイ ズ状のものが見えるときは、サイズ 「2」にします。)

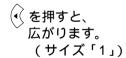



を押すと、狭まります。(サイズ「2」)



終了する

4 設定したら メニュー

◯を押す

お知らせ

- ・調整内容は電源を「切」・「入」しても記憶します。
- ・本機側面の「DVD出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整しても変わりません。
- ・画面位置は、テレビ、ビデオ、 DVD / CD 共通です。

ご注意

このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像 比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点に留意の上、画面モードをお選びください。 テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。


設定画面を出す

2 (・)で音声の調整 を選び、

(決定) を押す





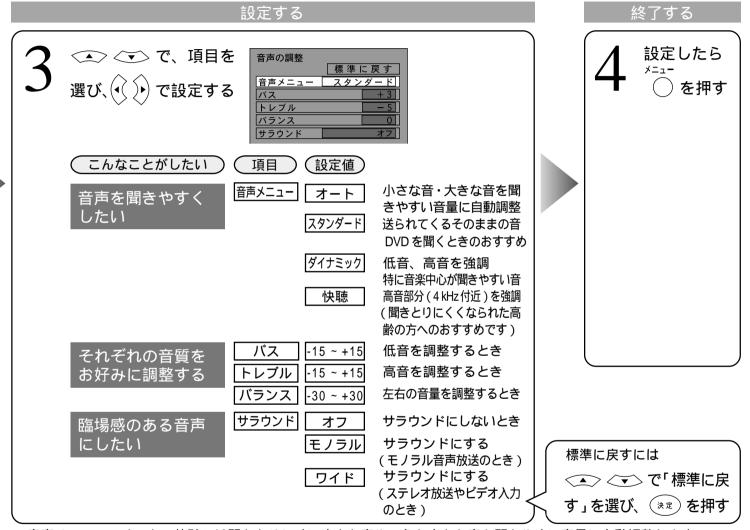

音声メニュー(オート、快聴)は聞きとりにくい小さな音や、急な大きな音も聞きやすい音量に自動調整します。 (音量ボタンで調整した数字はそのまま)

選んだ音声メニューはテレビ放送、ビデオ入力、DVD / CD 共通です。 「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は、音声メニューごとに記憶します。 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。 DVD/CD のときは、サウンドフィールドの設定が「NORMAL」のときのみ、サラウンドの切り換えができます。

设定

ビデオ入力表示書換

接続した機器の表示をしたいときは、ビデオ機器の種類別に表示区分ができます。



【 ○ を押し、 ○ で 初期設定 を選ぶ

 2
 でで

 ビデオ入力表示書換

 を選び、(**) を押す








3 **シ**を押して ビデオ入力の表示 を書き換える

例 「ビデオ」を「ディスク」に書き換える場合

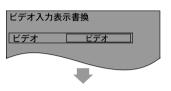

設定は電源を 切っても記憶さ れています。

ビデオ入力表示書換

を押すごとに変化します。



(で逆に変化します。

終了する

4 *

設定したら メニュー

×=1- ○ を押す より便利にテレビを見るために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

○を押し、シンで 初期設定を選ぶ


<u>(→</u>)で その他の設定 を選び、(**)を押す







◆ で項目を選び

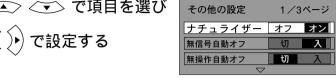

設定は電源を 切っても記憶 されています。

こんなことがしたい

項目

設定値)

自然な映像で 楽しむ

ナチュライザー

オフ

オン

ハイコントラストで自然な 色鮮やかさを再現します。

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい 無信号自動オフ

切 λ

テレビ放送終了後、約10 分間電波が来ないと自動 的に電源が切れます ビデオ入力のときも働きま すが、ビデオ映像がブルー バック画面のときは働き ません。

電源を入れると「無信号自 動オフが働きました」と表 示します。

DVD / CDのとき、ディス クが挿入されていない場 合でも働きます。

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ

切

約3時間何も操作しない と、自動的に電源が切れ ます。

電源を入れると「無操作 自動オフが働きました」 と表示します。

設定したら メニュー

を押す

もっと使いこなす

その他の設定

より便利にテレビを見るために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

○を押し、シウで 初期設定 を選ぶ

<<u>▲</u>> <<u>▼</u>> で その他の設定 を選び、(きま)を押す





設定する

◆ ご項目を選び



設定は電源を 切っても記憶さ れています。

こんなことがしたい

項目

設定値

ビデオ入力の画面サ イズを自動で切り換 える

ID-1 検出

ED2 検出

オフ

画面サイズの識別信号を検出 すると、画面サイズを自動的 に切り換えます。

オン

ED2 検出「オン」設定時は、 ED2検出が優先されます。 ID-1 検出が働いて画面サイ ズが フル または ワイド

に切り換わります。

「ワイドクリアビ ジョン」映像を自 動で切り換える

オフ

オン

「ワイドクリアビジョン」の 放送や映像ソフトをご覧のと き、画面サイズを自動的に切 り換えます。

ED2 検出が働いて画面サイ ズが「ワイド」に切り換わり ます。

「ワイドクリアビジョン」を 受信中に一旦、画面モードを 変えると、「ワイド」にはな りません。

映像の上下にノイズ 状のチラツキが見え るとき

上下映像領域

2

映像信号部を上下いっぱいに画 面表示

映像信号部の上下を黒帯で 約5 mm 隠して画面表示 テレビ放送、ビデオ入力、DVD / CD ごとに記憶されます。 画面モードが「ズーム」のとき は切り換わりません。

終了する

設定したら メニュー を押す

設定画面を出す

○を押し、かで 初期設定を選ぶ

その他の設定


を選び、(**)を押す





設定する

◆ ◇ で項目を選び

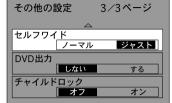

設定は電源を 切っても記憶さ れています。

こんなことがしたい

設定値) 項目

4:3の映像をセル フワイドで見ると き、「ジャスト」か 「ノーマル」にする

セルフワイド

ノーマル ジャスト

4:3の普通映像をそのまま 見るときは「ノーマル」に。 4:3の映像も横に広げて見 たいときは「ジャスト」に。

DVD の映像 / 音声 信号を出力するとき DVD 出力

しない

DVD の映像 / 音声信号を 出力しません。

する

DVD の映像 / 音声信号を 出力します。

この設定は、本機の背面端 子(DVD出力)から、出力 「する「しない」を選びます。

ディスクの取り出 しを禁止する

チャイルドロック

オフ オン

取出しボタンを押しても、 ディスクの取り出しはで きません。

終了する

設定したら メニュー を押す

受信チャンネルの設定

こんな場合は設定が必要です

受信できるチャンネルが工場出荷時 (© 25ページ)と異なる。

不要なチャンネルを消したい、またはチャンネルを追加したい。 チャンネルの番号表示を変えたい。 お住まいの地域が変わった。 「市外局番オート」設定では、お住まいの地域 (市外局番)で受信可能なチャンネルを自動的 に設定します

電波の状態によっては、きれいに受信できる チャンネルをとばしたり、ノイズ画面のチャ ンネルを設定することがあります。(オート設 定例 🖙 25ページ)


そのときは、「マニュアル」設定で登録や削除を行ってください。

設定画面を出す

|市外局番オート|、|オート|、 を押し、 マニュアルの中から選ぶ 初期設定を選び、 <<u>▲</u>> <<u>▼</u>> で チャンネル設定 チャンネル設定を選び、 市外局番オート を約3秒間押す オート マニュアル メニュー 初期設定 調整 □ チャンネル設定 P DVD初期設定 「市外局番オート」設定 地域の市外局番を入力することで一覧表(☞ 48~49ページ)に示す局 が設定されます。 「オート」設定 受信できる局を順番に調べながら順次各チャンネルを記憶します。 お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる局」が一致しない場合 に便利です。 「マニュアル」設定 1局ずつ、自由に設定できます。「市外局番オート」設定または「オート」設 定で設定後、不要な局が設定されたとき、この設定で取り消しができます。

1 (**) を押してから、 市外局番オート (**) で各桁を選び ・ (**) で市外 局番を入力する ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (**) ・ (***) ・ (***)

受信チャンネルを合わせる

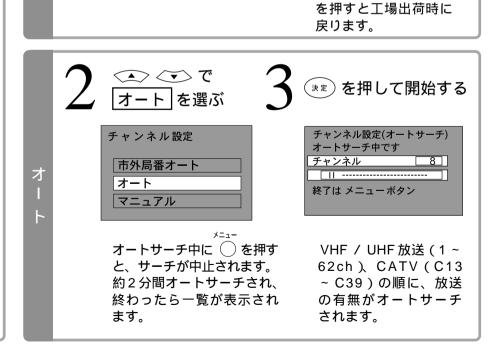


設定する

4

**定を押す

オートサーチ中に を押す と、サーチが中止されます。 約2分間オートサーチされ、 終わったら一覧が表示され ます。 ◆ を押して各 チャンネルの映り具合 を順に確認する

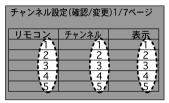

設定内容を変更したいときは

◆ ◇ ♪ で項目を選び、

★ で変更する。
微調整するには(© 24ページ)

決定する

5 設定したら ☆ニュー ○ を押す

初期設定画面に戻ります。

本体ボタンでの操作 例 「オート」設定のとき

入力切換

○で、

チャンネル設定を

選び、 を押す

2 ○ で、オートを選ぶ

 _{チャンネル級定} を押すと、サー チが中止されます。

3 を押して、開始する

◆ 「チャンネル を押して、各チャンネル ○ の映り具合を順に確認する

設定内容を変更したいときは

○ で項目を選び、 章 で変更する

画面上の本体ボタン対応画面を 参考に操作してください。

を押して各チャンネル の映り具合を順に確認する



設定内容を変更したいときは

(○ ○ で項目を選び、

で変更する。

微調整するには(🖙 24ページ)

チャンネル微調整 (本体ボタンでの操作)

チャンネル機能 を約3秒間押して、

「微調整」画面にする。

○ を押して、見やすい状態に調整する。

入力切換

終わったら ○ を押す。

受信チャンネルの設定

お知らせ ・ CATV 放送を受信するには、CATV 放送会社と の契約が必要です。(© 41 ページ)

を選ぶ


チャンネル設定 市外局番オート オート マニュアル

(決定) を押す




◆ で設定したい「リモコン」の番号を選ぶ



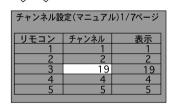

「表示」を「スキップ0」に設定すると (で選局したときにスキップします。 (ノイズ画面を表示しません) 「リモコン」の「予備1~20」に設定したチャンネルは

^{テャンネル} ♥ でご覧になれます。

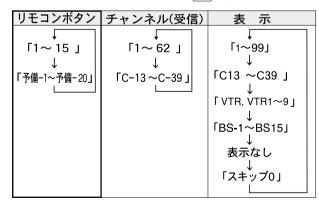

設定内容を変更したいときは

🍑 🕩 で項目を選び、🗻 💎 で変更する



設定したら

メニュー

メニュー

○ を約3秒間押して、

「微調整」画面にする。



微調整 + 0

(本) ぐず を押して、 見やすい位置で手を離す。

微調整 + 14

______ 終わったら ◯ を押す。

オート設定例

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」 (🖙 48 ~ 49 ページ) のチャンネルを 設定し、実際に受信できるか調べます。 受信できないチャンネルはとばし、一覧 表にない放送局が新たに受信できたとき は空きチャンネルに追加設定します。

例 大阪府(06)で設定した場合 京都テレビが受信できず、新たにNHK教 育(26 チャンネル)が受信できたとき。

ネルはとはし、一覧 たに受信できたとき 追加設定します。	リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名
	1	26	26	NHK教育 大阪
	2	2	2	NHK総合 大阪
	3	19	19	テレビ大阪
	4	4	4	毎日放送
	5			
受信できなかった放送	6	-6-	6	ABCテレビ
スキップ(とび越し)	7	34	スキップ〇	京都テレビ
選局となります。	8	8	$^{\infty}$	関西テレビ
	9	36	36	サンテレビ
	10	10	10	読売テレビ

工場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10	10	10	
11	11	11	
12	12	12	
13	13	13	
14	38	38	
15	48	48	
予備1	50	スキップ0	
予備2	52	スキップ0	
予備3	62	スキップ0	
予備4	C16	スキップ0	
予備5	C22	スキップ0	
予備6	C24	スキップ0	
予備7	C25	スキップ0	
予備8	C35	スキップ0	
>		~	
予備12	C39	スキップ0	
予備13	55	スキップ0	
>	₹	}	
予備20	62	スキップ0	

出荷時の設定に戻すには、22 ページ「市外局番オート」設定 の手順 3 で「0000」と入力 し、(**)を押してください。

設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)

リモコンの直接選局のボタン・ 番号を示します。

数字以外に予備 -1 ~ 予備 -20 も表示されます。

これは、リモコンのボタンで は足りないときの予備です。

「予備-1~予備-20」に設定し たチャンネルは 🛕 🤍 でご 覧になれます。

チャンネル設定(確認/変更)1/7ページ リモコン !!チャンネル ! 表示: 22 22 □ □ □ 項目選択 □ 設定終了

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(右図参照)


実際に放送されている局のチャン ネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル 番号です。

23~24ページの方法で書き換え た場合はその番号になります。

表示を「スキップ0」にすると本体 やリモコンの $\bigwedge^{\mathfrak{f}_{\mathsf{T}} imes \mathsf{J}_{\mathsf{A}}}$ $\overline{ igotimes}$ ボタンでそ のチャンネルをスキップ(飛び越 し)します。

テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)

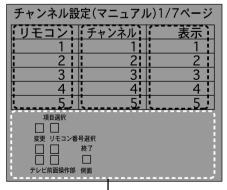

この説明内容がリモコンで設定する ときと異なります。

DVD を使いこなす (

リピート再生 / A-B 間リピート再生



報画面を表示

設定情報画面

させる

お知らせ)

ディスクやタイトル、トラックやチャプターなどを繰り返し再生します。

再生中, 画面表示 ○を数回押 して、設定情

(*) または (*) を押して リピート再生 を選択する

<♪ または <▼>

を押して、リピート モードを選ぶ

(押すごとにテレビ画面 の表示が切り換わり、選 択したリピートモード で繰り返し再生が始ま ります)

DVD の場合 ビデオ CD、 音楽 CD の場合 再生中の 再生中の C チャプター トラック ₾ 再生中の **亡**. ディスク A 全体 タイトル全体 切(リピート ₾ 切(リピート 解除) 解除)

・プレイバックコントロール付きビデオ CD は、 リピート再生できません。

と と (SE) ・・ 切 NORMAL

・一部の DVD では働かないものがあります。

・A-B間リピート再生中に操作すると、A-B間

リピート再生 🔐 が解除 🗀 されます。

指定した2点間を繰り返し再生します。

再生中、 画面表示

を数回押 して、設定情

報画面を表示

(*(または ()*) を押してA-B間 リピート再生を

選択する

(開始場所 A が 指定されます)

(終了場所Bが指定され、A-B間の

繰り返し再生が始まります)

させる

設定情報画面

通常の再生に戻すときは A-B間リピート 再生を選択して 決定を押す

お知らせ)

·一部の DVD では働かないものがあります。

と ・・ ty NORMAL

- ・字幕が出るディスクの場合、A-B間の前後の字幕が表示され ないことがあります。
- ・リピート再生中に操作すると、リピート再生が解除 切 されます。
- ・同一チャプター(チャプター区切りがない場合は、同一タイトル) (DVD)、同一トラック(ビデオCD、音楽CD)でのみ可能です。
- ・終了場所 B を指定する前にチャプター(タイトル) / トラックが 終了した場合には、開始場所Aがキャンセルされます。

電源

音声切換

画面モード 入力切換

オフタイマー チャンネル

 Λ

決定

П

┌スロー/サーチっ

 \triangleright

音量

多くのDVDでは、本編とは別にメイキングシーンや場面選択などを選べ るメニュー画面を設けています。また、メニュー選択で再生するのが基本 の DVD もあります。メニュー画面の出しかたや選びかたはディスクに よって異なりますので、ここでは、一般的な操作を説明します。

停止中/再生中、


を表示させる


(再生が始まります)

、、、 または数字ボタンを 押して項目を選ぶ

▶ を押しても、再生 が始まります。



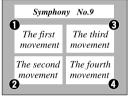

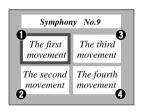

お知らせ)

・複数のメニューを 持たないディスク

どちらのボタンを

押しても同じ表示 になることがあり ます。

映画が数本入っているなど複数タイトルを持つDVDビデオでは、 トップメニューからタイトルを選択して再生することができます。 メニュー画面の出しかたや選びかたはディスクによって異なりま すので、ここでは一般的な操作を説明します。

停止中/再生中、

ルメニューを表示させる


または数字ボタンを


押してタイトルを選ぶ

(再生が始まります)

・▶を押しても、再生 が始まります。



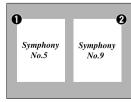

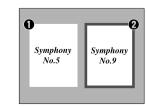

DVD を使いこなす


再生

音声言語を切り換える/音声チャンネルを切り換える

DVD ビデオのとき

音声言語を切り換える

複数の音声トラックが記録されているDVDでは、再生中にお好みの音声(言語や、PCMなどの音声方式)を選ぶことができます。

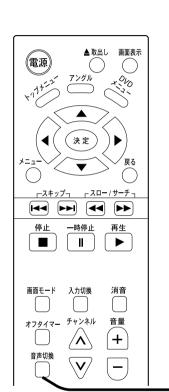



_{音声切換} 意たは ◆

または < マン を押 してお好みの音声 言語を選ぶ

・押すごとに切り換 わります。



(例)音声番号「2」 を選ぶ

お知らせ

- ・希望の言語や音声方式にならない場合は、ディスクにその音声 が記録されていません。
- ・はじめからお好みの言語で聞きたい場合は、音声言語設定 (電 33ページ)を行ってください。電源を入れたときやディスクを入れ換えたときは、その設定が優先されます。 (ただし、設定した言語がディスクにないときは、ディスクで決められた言語になります。また、一部のDVDには本機の設定よりもディスクの指定言語を優先させるものもあります)

絵表示 (GUI画面)を操作しても切り換えることができます。 (☞ 30 ~ 31 ページ「音声情報」)

ビデオ CD のとき

音声チャンネルを切り換える

音声表示が出ている間に 🗻 または 💎 を押す

・再生中に押すごとに、



の順に切り換わります。

電源

画面モード

1

4

7

[10]

13

▲ 取出し 画面表示

決定

П

入力切換

オフタイマー チャンネル 音量

 Λ

 $\overline{\mathsf{V}}$

2

5

8

≧ 10

111

再生モード

14

 \triangleright

_

3

6

9

取消

12

15

DVD ビデオのとき

アングルを切り換える

複数のアングルが記録されているDVDを再生中、アングルを切り換えることができます。

再生中、

表示を消すには

取消

12 または (ごを押す



・押すごとに切り換わります。



(例)アングル番号 「2」を選ぶ

(お知らせ)

・マルチアングル機能は、複数のアングルが記録されて いるタイトルでのみ働きます。

絵表示 (GUI 画面) を操作しても切り換えることができます。 (☞ 30 ~ 31 ページ「アングル番号」)

CD のとき

ランダム再生を設定する

停止中/再生中、

2 14

| | 14 | または (本) または

◆ を押してランダム再生を「入」/「切」する

・押すごとに切り換わります。

表示を消すには

戻る

[12] または () を押す

(お知らせ)

- ・ランダム再生機能は、複数の曲が収録されているディスクでのみ働きます。
- ・停止時に設定すると、再生開始からランダム再生をします。
- ・再生時に設定すると、次の曲からランダム再生をします。




絵表示(GUI画面)を操作しても切り換えることができます。 (☞ 30 ~ 31 ページ「ランダム再生」)



DVDを使いこなす (絵表示(GUI画面)で操作する)

GUI(Graphical User Interface)とは「画面を見ながら対話形式で操作ができる」という意味です。本機画面上部に表示される細長い画面を見ながら、いろいろな DVD の設定や切り換えができます。

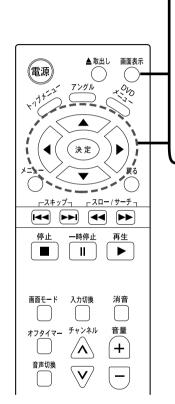

架作力法

画面表示

停止中/再生中、

を押して、GUI画面を表示させる

・押すごとに GUI 画面が切り 換わります。 2 またはを押して変更したい項目を選ぶ


・選んだ項目の枠が黄色で表示されます。

全 または (マ) を押して 内容を変更する

・数字ボタンで変更できるものもあります。

この場合、 数字ボタンを押した後に

(**) を押してください。

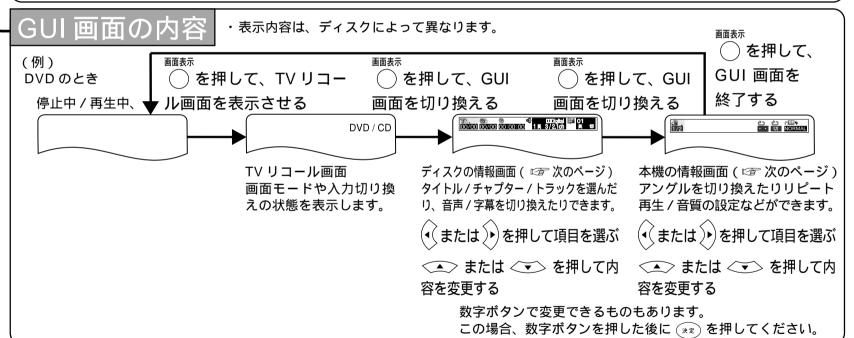

お知らせ)・GUI画面の一部が欠けたり、表示されなかったりするときは、 表示位置の変更をしてください。

(『37ページ 「オンスクリーン表示位置を設定する」)

- ・表示される項目はディスクや再生状態によって異なります。
- ・ディスクや再生状態によって操作できないものがあります。

(ディスクによっては変更できないこともあります。)

・CD再生の場合:ディスクを挿入したときに自動的にGUI画面を表示します。(入力切り換えがDVD / CDのときのみ)

(経表示(GUI画面)で操作する)

GUI 画面一覧表 (ディスクの情報画面 / 本機の情報画面)

ディスクの情報画面

00/00	タイトル番号(DVD) トラック番号 (CD、ビデオ CD)	番号を選び (***) を押すと、そのタイト ル/トラックの再生を開始する。 (数字ボタンでも選べます)
00/00	チャプター番号(DVD)	番号を選び (***) を押すと、そのチャプターの再生を開始する。 (数字ボタンでも選べます)
00:00:00	経過時間(DVD)	数字ボタンで再生を始める時間を指定すると、そこから再生を開始する。 例)1時間6分37秒から再生するとき 1 1 6 3 7 ** を押す
00:00:00	時間表示 (CD、ビデオ CD)	再生中、 ◆ または ◆ を押すたびに表示を変更する。 トラックの トラックの ディスクの 経過時間 ◆ 残り時間 ◆ 残り時間
①	音声情報(DVD)	番号を選ぶと、その音声で再生する。 番号に割りあてられた音声言語 (下記参照「音声/字幕言語) 番号に割りあてられた音声属性
		(下記参照「音声属性」)
€ LŖ	音声モード切り換え (ビデオ CD)	チャンネルを選ぶと、その音声で再生する。
01 英 入	字幕番号(DVD)/ 字幕「入」「切」	番号を選ぶと、その言語で字幕を表示する。 番号に割りあてられた字幕言語 (下記参照「音声/字幕言語」)
PBC	プレイバックコントロール (ビデオ CD)	字幕の「入」「切」の選択をする。 メニュー再生の「入」「切」の状態を表示する。(内容は変更できません)

音声 / 字幕言語

日:日本語 蘭:オランダ語 英:英語 中:中国語 仏:フランス語 露:ロシア語 韓:韓国語

独:ドイツ語 伊:イタリア語 *:その他 西:スペイン語

音声属性

LPCM / DID Digital / DTS:信号タイプ

:サンプリング周波数 :ビット数

b : チャンネル数

本機の情報画面

		
1 /2	アングル 番号(DVD)	番号を選ぶとそのアングルで再生する。
J	A リ再 - ピ - と - 生	指定した 2 点間を繰り返し再生する。再生中、 *** を押すごとに下図の設定を行う。 A・ AB
J a	リピート 生	再生の種類を選ぶと、繰り返し再生を開始する。 DVD の場合:
VEI NORMAL v	サ ウ ン ド フィールド	音質を選ぶと、その音響効果で再生する。 NORMAL : 普通の音質 LIVE : ライブハウスのような音質 MOVIE : 映画館のような音質 CONCERT: コンサートホールのような音質 ・DTS / DTS CD では選択できません。 ・ビデオCDでは、音声モードがLR のときのみ、 選択できます。
7	ランダム 再生(CD)	ランダム設定の「入」「切」の選択をする。 「入」を選ぶと、再生のときにランダム再生をする。

DVD を使いこなす(

設定

DVD 初期設定一覧表

お好みや使用状況に応じて様々な設定に変更できます。 (電源を切っても変更するまで保持されます)

再生の前にあらかじめ設定できる DVD 初期設定の内容を一覧表にしています。 詳しくは、参照ページをご覧ください。(下線部:工場出荷時の設定)

DVD 初期設定一覧表

設 定 メニュー	項目		設 定 内 容	参照 ページ		
ディスク	音声言語		・ <u>日本語</u> ・英語 ・オリジナル ・その他	3 3		
	字幕言語		・ <u>オート</u> ・日本語 ・英語 ・その他	3 3		
	メニュー言語		・日本語 ・英語 ・その他	3 4		
	視聴レベノ		・ <u>レベル8 すべて視聴可</u> ・ レベル1~7	2.5		
	制限	暗証番号変更	数字ボタンを押して4ケタ入力	3 5		
映像	TV アスペクト		・ <u>16:9</u> ・4:3 ・4:3 レターボックス パン&スキャン	3 6		
画面表示	オンスクリーン 表示位置		・ポジション1 ・ポジション2	3 7		
	画面メッセージ		・入 ・切	3 7		
音声	デジタル音声出力		デジタル音声出力		・ <u>切</u> ・BITSTREAM ・LPCM	3 8
	ダイナミック レンジコントロール		・ <u>スタンダード</u> ・ MAX レンジ ・ MIN レンジ	3 8		
	早送り時の音声		・ <u>入</u> ・切	3 9		

暗証番号の工場出荷時の設定は、「1111」です。

初期状態 (工場出荷時の設定)に戻すには

(DVD 初期設定メニューの内容がすべて初期状態になります)

お知らせ)

- ・DVD / CD が停止のときのみ、設定できます。
- ・設定はリモコン操作で行ってください。 本体操作はできません。

設定画面を出す

停止中、 を押し、かで

初期設定を選ぶ

<u>(→</u>) (▼) で DVD 初期設定 を選び、(**)を押す







音声言語を設定する

再生時に使う音声言語が設定できます。

(設定する言語がディスクに記録されていない場合やディスク側であらかじめ優先言語が 決められている場合は、ディスクの優先言語で再生されます)

「ディスク」の「音 声言語」を選び、 (決定) を押す



◆ または <</p> を押して言語を選 75、(決定)を押す



「日本語」 :日本語の音声で再生したいときに選びます。 「英語」 :英語の音声で再生したいときに選びます。 「オリジナル」: ディスク内の優先言語で再生したいときに選び

ます。

「その他」 :上記以外の音声で再生したいときに選びます。

数字ボタンで言語番号(4ケタ)を入力して

(**) を押してください。(© 50ページ参照)

「その他」の言語番号を入力中に「12」を押すと最後に 入力した数字がキャンセルされます。


前の画面に戻すときは、 () を押す

字幕言語を設定する

再生時に使う字幕言語が設定できます。

(設定する言語がディスクに記録されていない場合やディスク側であらかじめ優先言語が 決められている場合は、ディスクの優先言語で再生されます)

◇ または **◇** を押して「字幕言 語」を選び、 決定 を押す

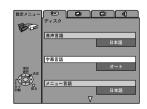

◆ または ◆ を押して言語を選 び、(キ症)を押す



「オート」: 「音声言語を設定する」で選んだ言語で音声が再生され

なかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

「日本語」:日本語の字幕で再生したいときに選びます。 「英語」:英語の字幕で再生したいときに選びます。

「その他」:上記以外の字幕で再生したいときに選びます。

数字ボタン で言語番号(4ケタ)を入力して (***)

を押してください。(© 50ページ参照)

「その他」の言語番号を入力中に「12」を押すと最後に 入力した数字がキャンセルされます。

前の画面に戻すときは、 () を押す

DVDを使いこなす 「設定

メニュー言語を設定する


設定画面を出す

停止中、 ○を押し、♪)で 初期設定を選ぶ

△ ▽ で DVD 初期設定 を 選び、(決定)を押す





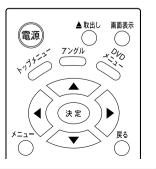

メニュー言語を設定する

再生時に使うタイトルメニューなどの言語が設定できます。

(設定する言語がディスクに記録されていない場合やディスク側であらかじめ 優先言語が決められている場合は、ディスクの優先言語で再生されます)

◆ または <</p> を押して「メニュー 言語」を選び、(決定) を押す



◆ または **◆** を押して言語を選 び、(**定)を押す



「日本語」:メニュー言語を日本語で表示したいときに選びます。 :メニュー言語を英語で表示したいときに選びます。 「その他」:メニュー言語を上記以外の言語で表示したいとき

に選びます。

数字ボタンで言語番号(4ケタ)を入力して(**) を押してください。(© 50ページ参照)

「その他」の言語番号を入力中に「12」を押すと最後 に入力した数字がキャンセルされます。

前の画面に戻すときは、 で を押す

設定画面を出す

- 【 ^{停止中、} メ=ュ− を押し、♪ で 初期設定 を選ぶ
- 2 DVD 初期設定 を 選び、(**) を押す







視聴制限を設定する

お子様に見せたくない成人向け DVD ソフトの再生が制限できます。ただし、成人向け DVDでも、ディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は、視聴制限できません。

3 を押して「視聴制限」を選び、 (***) を押す





数字ボタンで暗証 番号(4 ケタ)を入 力し、^(**) を押す

暗証番号は忘れないよう、メモしておいてください。 正しい暗証番号を入力しない限り、設定内容は変更できません。 「レベル8」 : すべてのDVDソフトが再生可能になります。 「レベル1~7」: 制限レベルが記録されている DVD ソフト が再生不可能になります。(成人向けソフト など)

暗証番号を入力中に 12 を押すと最後に入力した数字が キャンセルされます。

前の画面に戻すときは、 を押す

レベルを変更するときは

5 全または マン を押して「レベル変 更」を選び、 (**) を押す



または でを押して「レベル番号」を選び、 **を押す



暗証番号を変更するときは

5 または **▽** を押して「暗証番号変更」を 選び、 (**) を押す



数字ボタンで新しい暗 証番号(4 ケタ)を入力 し、(**) を押す



7 もう一度、***
を押す



暗証番号の工場 出荷時の設定は、 「1111」です。

DVDを使いこなす 「設定

画面モードを設定する

設定画面を出す

停止中、 を押し、かで 初期設定 を選ぶ

△ ▽ で DVD 初期設定 を 選び、(キュ)を押す








画面王-

ディスク映像の種類に応じた画面モードを設定します。

(または) を押 して「映像」の「TV アスペクト」を選 び、(キ症)を押す

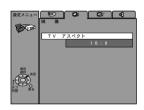

◆ または **◆** を押して画面モー ドを選び、(決定)を 押す




「16:9ı:

ディスク映像の種類が16:9のときに選び ます。(ワイドテレビの画面モードを「フル」 に設定してください)

「4:3レターボックス」:

横縦比が16:9などのワイド映像は、上下 に黒帯の入った画面で再生されます。

「4:3パン&スキャン」:

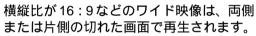

ディスク側であらかじめパン&スキャン やレターボックスの指定がされていると パン&スキャン きは、ディスクの指定が優先されます。



レターボックス



前の画面に戻すときは、○を押す

設定画面を出す

- 停止中、 を押し、かで 初期設定 を選ぶ
- **△ ▽** で DVD 初期設定 を 選び、(決定)を押す







オンスクリーン表示位置を設定する

"再生"や"停止"などの表示およびGUI画面表示の 位置を設定します。

(または) を押して 「画面表示」の「オンスク リーン表示位置」を選 び、(決定)を押す



◆ または ◆ を押 してポジションを選び、

(決定) を押す



「ポジション 1」: 画面の上側の位置に表示さ

れます。

「ポジション 2」:「ポジション 1」の位置に対

して、下に表示されます。


(表示が欠ける場合などに

選んでください)

前の画面に戻すときは、() を押す

"再生"や"停止"など、表示の入/切を設定します。

(く)または(ト)を押 して「画面表示」を 選ぶ

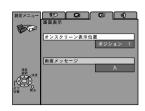

◆ または **◆** を押して「画面メッ セージ」を選び、





◇ または **◇** を押して入/切を

選び、(**)を押す

「入」: "再生"や"停止"な どの表示をテレビ画 面に表示します。

「切」: "再生"や"停止"な どの表示をテレビ画 面に表示しません。



前の画面に戻すときは、〇を押す

DVD を使いこなす (

デジタル音声出力を設定する / ダイナミックレンジコントロールを 設定する

設定画面を出す

停止中、 を押し、かで 初期設定 を選ぶ

DVD 初期設定 を 選び、(きを押す







デジタル音声出力を設定する

(または) を 押して「音声」の 「デジタル音声 出力」を選び、 を押す

ジタル音声出力

◆ または ◆ を押して設定内容 を選び、(決定)を押す



各機器との接続方法に応じて、本機の光デジタル音声出力端子から出力 されるデジタル音声信号の種類を選びます。

: 音声出力をアナログ接続するとき 「切」にする。

「BITSTREAM」: ドルビーデジタルデコーダー / DTS デコーダー を内蔵しているデジタル機器と接続するとき

「BITSTREAM」にする。

[[]LPCM₁ :ドルビーデジタルデコーダー / DTS デコーダー

を内蔵していないデジタル機器と接続するとき

「LPCM」にする。

・LPCM 96 kHz で記録された DVD を 96 kHz サンプリングで再生すると きは、"切"に設定して、アナログ接続してください。光デジタル出力は対 応していません。(「BITSTREAM」または「LPCM」を選択したときは、光 デジタル出力、アナログ出力ともに48 kHzにダウンサンプリングされます)

前の画面に戻すときは、() を押す

お願い

・ドルビーデジタルデコーダー/ DTS デコーダーを内蔵していない機器にデジタル接続す る場合は、必ず、「LPCM」に設定してください。

正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

この設定は、ドルビーデジタルで記録されたDVDディスクのみに効果があります。

(•(または ()•) を 押して「音声」を 選ぶ



 または ⟨▼⟩ を 押して「ダイナミック レンジコントロールロ を選び、(きた)を押す



◆ または **◆** を押して設定内容 を選び、(決定)を押す



の差)を選べます。 「スタンダード」:

DVD のダイナミックレンジ(音量の大小

最大音量と最小音量の差を少 なくして聞くときに設定しま す。(小さな音量でも迫力の ある音にしたいときや大音量 を控えたいときなど)

「MAX レンジュ:

DVD ディスクに記録されて いる音域のままで聞くときに 設定します。

「MIN レンジュ:

一般のテレビと同等の音域で 聞くときに設定します。


前の画面に戻すときは、 () を押す


設定画面を出す

停止中、 を押し、かで 初期設定 を選ぶ

△ ▽ で DVD 初期設定 を 選び、(決定)を押す



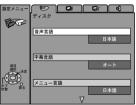

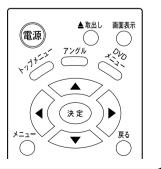

早送り時の音声を設定する

DVD / ビデオ CD の早送り(2倍速)時の音声を出力するかしないかを 設定する。

(または) を押 して「音声」を選ぶ

段定メニュー 80 日 日 日

◆ または < ▼ > を押して「早送り 時の音声」を選び、

(決定) を押す



「入」: 早送り(2倍速)時に **◇** または **◇** を押して入/切を 「切」: 早送り(2倍速)時に 選び、(決定)を押す

・音楽CDの場合は、設定に 関係なく早送り/早戻し時 にすべての速度で音が出ま す。

音声を出力します。

音声を出力しません。



前の画面に戻すときは、〇を押す

アンテナ線の接続 映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

アンテナ線の種類


同軸ケーブル

付属のF型接栓をお使 いの際は、同軸ケーブ ルの太さが 4C タイプを お使いください。

その他のタイプの場合 は、専用の接栓(別売) が必要です。

線の太さ

4C タイプ

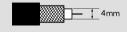

アンテナ線を加丁する

F型接栓を加丁する

12.5 mm

リングを诵す 先端を処理する

接栓をさし込む

絶縁体と編組線の間

リングをはさんで

芯線を切断する

しめつける







出ている芯線が 約2mm になるよう にニッパで切断する

お願い

ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけない ようにしてください。芯線と編組線が接触(タッチ) しないようにしてください。また、先端が曲がってい たり、短かったりしますと接触不良の原因となります。 長すぎると、チューナー部の破損につながる可能性が あります。芯線が接栓より約2mm飛び出す状態に加 工してください。



曲がっている



X

芯線が短い 芯線が長い


お知らせ)

- ・映像を安定した状態できれいに見るために、付 属のF型接栓をご使用ください。
- ・平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりま すので、ご使用にならないでください。 電波が強すぎて映像が不安定になったり、FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が入る場 合は、お求めの販売店にご相談ください。


本機が受信できる放送の種類

: 1 ~ 12 チャンネル VHF UHF : 13 ~ 62 チャンネル CATV : c13 ~ c38 チャンネル

アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

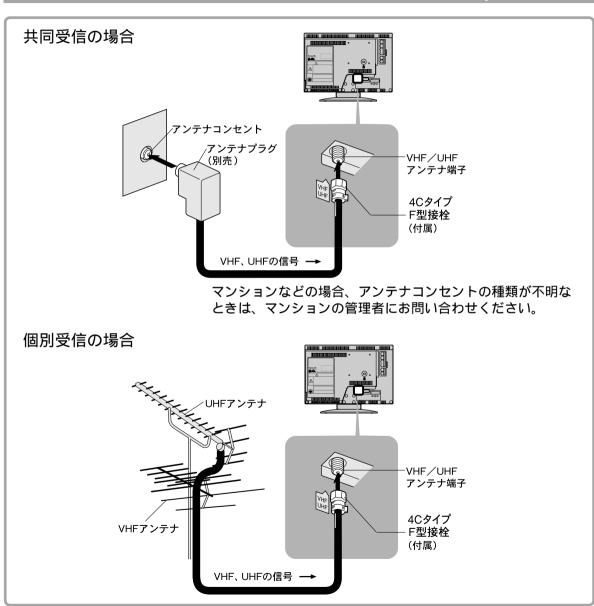

BS または CS 放送を受信する場合

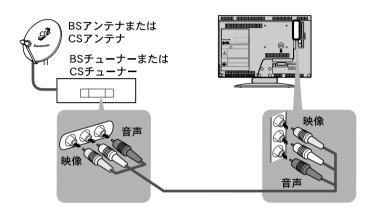


BS-5 チャンネル(WOWOW や St.GIGA)は BS デコーダー (WOWOW と契約すると放送会社から供給)を、BS チューナーへ接続すると見ることができます。

CATV を受信する場合 (有線テレビ放送)


CATV の受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との契約が必要です。さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナール)が必要です。詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

他の機器と接続したいとき wず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売) したいとき は、信号の流れを示します。

BS デジタルチューナーの接続

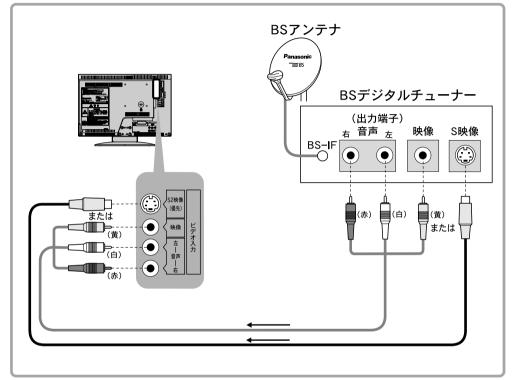

マルチレーザーディスクプレーヤー / ビデオデッキの接続

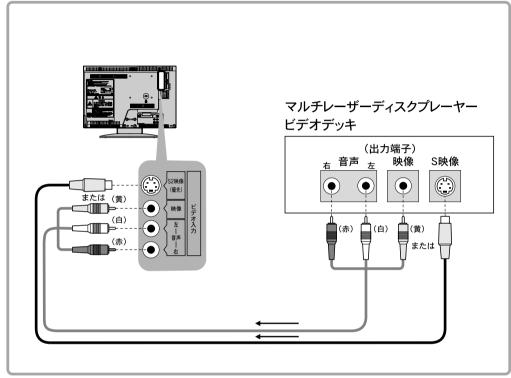

お知らせ、

- ・S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離 したものです。音声コードは同時に接続してください。
- ・「S映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S映像」が優先されます。
- 接続端子の形状と種類

M3 ジャック......ヘッドホン / イヤホン端子、音声 / デジタル音声 (光) 出力の端子 ピンジャック……ビデオ入力の映像、音声の各端子


S端子.....ビデオ入力の S2 映像端子、DVD 出力の S2 映像端子

F型接栓.....VHF / UHF 入力


お知らせ

- ・接続した機器の「説明書」もご覧ください。
- ・アンテナ線の接続は、ビデオの「説明書」をご参照ください。

テレビゲーム / ビデオカメラの接続

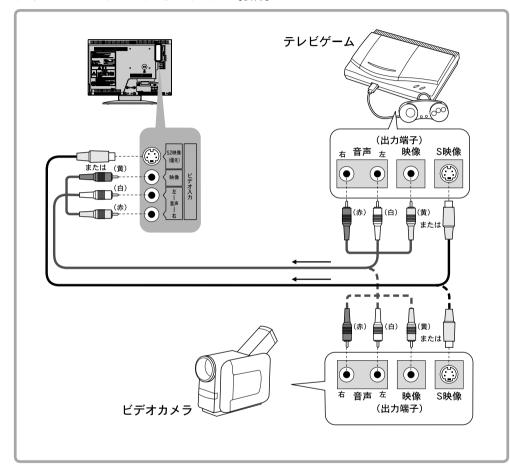

テレビの接続

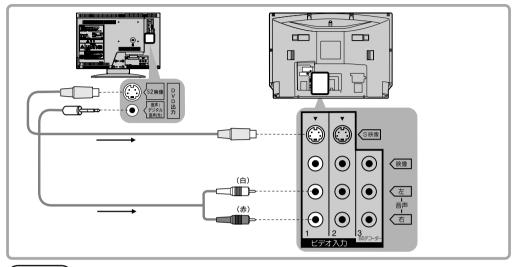


お知らせ

- ・入力切り換えが「DVD / CD」のときの再生映像、音声信号のみ出力されます。
- ・本機にテレビ (モニター用)を接続するときは、接続したテレビに合わせて「TV アスペクト」を設定してください。(☞ 36 ページ)
- ・接続するときは、必ず「デジタル音声出力」を「切」に設定してください。 (©3~38ページ)
- ・接続したあとは、必ず「DVD出力」を「する」に設定してください。(🖙 21 ページ)

お願い


・本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。VTR(ビデオテープレコーダー)やVTR内蔵テレビのビデオ側端子を経由して接続すると、コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。

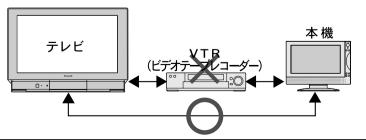

他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売) →→ は、信号の流れを示します。

オーディオ用スピーカー / イヤホン (ヘッドホン) の接続

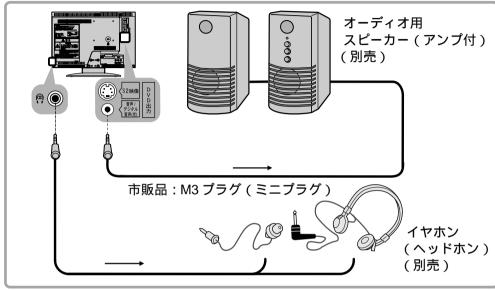


お知らせ

- ・イヤホン、ヘッドホンにより音量、音質が変わります。
- ・イヤホンの場合、2ヵ国語放送の「主+副」を選ぶと「主」が聞こえます。
- ・音声 / デジタル音声 (光)出力端子からの音声出力は、入力切り換えが「DVD / CD」のときのみです。
- ・オーディオ用スピーカー(アンプ付)を接続するときは、必ず「デジタル音声出力」を「切」に設定してください。(© 38 ページ)
- ・オーディオ用スピーカー (アンプ付)を接続したあとは、必ず「DVD出力」を「する」に設定してください。(☞ 21 ページ)


接続コード紹介(別売品) 品番 RP-CVP3G20 品番 RP-CAP3G20 長さ2m 品番 RP-CVS0G20 品番 RP-CVP0G20

2ch アナログアンプ/ミニコンポ(アナログ)の接続

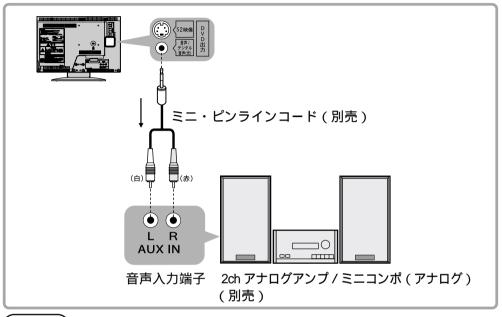


お知らせ)


- ・音声 / デジタル音声(光)出力端子からの音声出力は、入力切り換えが「DVD / CD」のときのみです。
- ・接続するときは、必ず「デジタル音声出力」を「切」に設定してください。 (© 38 ページ)
- ・接続したあとは、必ず「DVD出力」を「する」に設定してください。 (*©* 21 ページ)

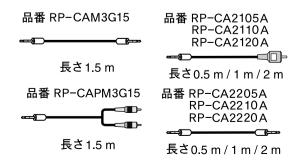

2ch デジタルアンプ / ミニコンポ (デジタル)の接続

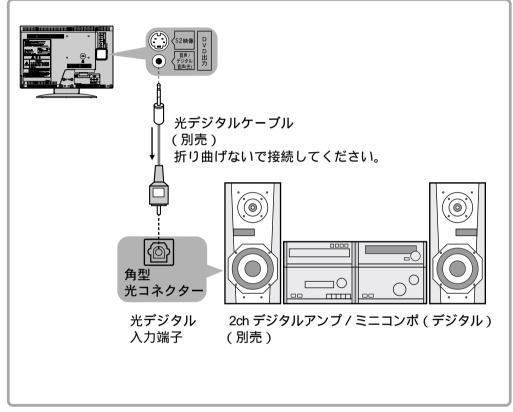

ドルビーデジタルデコーダー / DTS デコーダー内蔵の AV アンプの接続

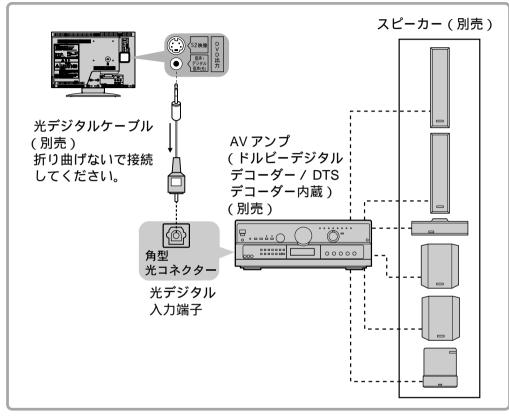

お知らせ

- ・音声 / デジタル音声 (光)出力端子からの音声出力は、入力切り換えが「DVD / CD」のときのみです。
- ・接続するときは、必ず「デジタル音声出力」を「LPCM」に設定してく ださい。(© 38 ページ)
- ・接続したあとは、必ず「DVD出力」を「する」に設定してください。 (© 21ページ)

(お知らせ)

- ・音声 / デジタル音声 (光)出力端子からの音声出力は、入力切り換えが「DVD / CD」のときのみです。
- ・接続するときは、必ず「デジタル音声出力」を「BITSTREAM」に設定してください。(© 38 ページ)
- ・接続したあとは、必ず「DVD出力」を「する」に設定してください。 (*©* 21 ページ)

快適にお使いいただくために

設

置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す

キャビネットの変形や故障の原因になります。



壁などの周囲から 10 cm 以上あける 空気の対流で、壁などへのほこりの付着を 少なくします。

機器相互のかんしょうに、ご注意を

電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。



アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、 ばい煙の多い所、潮 風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなったら、 販売店にご相談を。



良好な画面で見るために

アンテナ線は、同軸ケーブル (4C タイプ) をご使用になり、付属の F 型接栓をお使いください。

テ

レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に 長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

画面の高さの5~7倍くらい離れてご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を

特に夜間は、窓を閉めた リヘッドホンの使用をお すすめします。

音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。



本体の電源を切った状態で約0.4W、リモコンで電源を切った場合は約0.8Wの電力を消費しています

お)手

手入れについて

汚れは柔らかい布で軽くふき取って ください

ひどい汚れは、水でうすめた 中性洗剤にひたした布を、か たく絞ってふき取り、乾いた 布で仕上げてください。



洗剤を直接かけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 のものをかけない

キャビネットが変質したり 塗装がはがれます。

ゴムやビニール製品などを長時間接触させない

キャビネットが変質する原因となります。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

液

晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特有の現象で故障で はありません

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承願います。

液晶パネルの表面は特殊な加工をして います

固い布でふいたり、強くこすったりする と表面が傷つきますので注意願います。

液晶パネルは水ぶきをしない

ガーゼなどの乾いた柔らかい 布で軽くふいてください。汚 れがひどい場合は、ガーゼな ど柔らかい布に OA クリー ナー(液晶パネル用)を染み 込ませ、軽くふいてくださ い。



アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤、 水は使用しなしでください。

その他

DVD 出力の音声 / 光出力端子は、動作中に赤く光っていますが、発光ダイオードが動作しているためです

人体には影響ありません。

DVD や CD のディスクを挿入するときは、 必ず中にディスクがないことを確認してか ら挿入してください

本体の故障やディスクの破損の原因になります。

市外局番チャンネル一覧表 チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。

都道	+17	市外	1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	都巾	局番	放送局名	表示 受信 CH CH	放送局名	表示 受信 CH CH	放送局名 表示 CH	受信 CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH			
北海道	札幌	011	北海道放送				NHK 総合 3		テレビ北海道 17 17	札幌テレビ 5 5			北海道文化 27 27		北海道テレビ 35 35		NHK 教育 12 12
	旭川	0166		- -	NHK 教育	2 2		-	テレビ北海道 33 33	- -		札幌テレビフフ	北海道文化 37 37	NHK 総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11 11	
	北見	0157		- -	NHK 教育	2 2	-	-	I - -	- -		札幌テレビフフ	北海道文化 59 59	NHK 総合 9 9	北海道テレビ 61 61	北海道放送 53 53	
	帯広	0155	北海道テレビ	34 34		- -	I	-	NHK 総合 4 4		北海道放送 6 6	I	北海道文化 32 32	l -	札幌テレビ 10 10	 - -	NHK 教育 12 12
	釧路	0154		- -	NHK 教育	2 2	I	-	テレビ北海道 29 29			札幌テレビフフ	北海道文化 41 41	NHK 総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11 11	
	室蘭	0143		- -	NHK 教育	2 2	I	- 1	テレビ北海道 29 29			札幌テレビフフ	北海道文化 41 41	NHK 総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11 11	
	函館	0138	テレビ北海道	21 21	北海道文化	27 27	北海道テレビ 35	35	NHK 総合 4 4		北海道放送 6 6				NHK 教育 10 10		札幌テレビ 12 12
青森	青森	0177	青森放送	1 1			NHK 総合 3	3	- -	NHK 教育 5 5			北海道文化 27 27		青森朝日 34 34	北海道テレビ 35 35	青森テレビ 38 38
	八戸	0178		- -			-	-	青森朝日 31 31			NHK 教育 7 7		NHK 総合 9 9		青森放送 11 11	青森テレビ 33 33
岩手	盛岡	019	東北放送	1 1	めんこい	33 33	テレビ岩手 35	35	NHK 総合 4 4	岩手朝日 31 31	岩手放送 6 6	宮城テレビ 34 34	NHK 教育 8 8		東日本放送 32 32		仙台放送 12 12
宮城	仙台	022	東北放送	1 1			NHK 総合 3	3	- -	NHK 教育 5 5		東日本放送 32 32		宮城テレビ 34 34			仙台放送 12 12
秋田	秋田	018		- -	NHK 教育	2 2		-		秋田朝日 31 31				NHK 総合 9 9		秋田放送 11 11	秋田テレビ 37 37
	大館		青森放送	1 1		- -		-	NHK 総合 4 4	秋田朝日 59 59	秋田放送 6 6		NHK 教育 8 8				秋田テレビ 57 57
山形	山形	023		- -				-	NHK 教育 4 4	さくらんぼ 30 30	テレビユー山形 36 36		NHK 総合 8 8		山形放送 10 10		山形テレビ 38 38
		0235	山形放送	1 1			NHK 総合 3	3		さくらんぼ 24 24	NHK 教育 6 6		テレビユー山形 22 22		-		山形テレビ 39 39
福島	福島		東北放送	1 1	NHK 教育	2 2		-	テレビユー福島 31 31	-	福島中央 33 33	東日本放送 32 32	宮城テレビ 34 34	NHK 総合 9 9	福島放送 35 35	福島テレビ 11 11	仙台放送 12 12
	会津若松		NHK 総合	1 1			NHK 教育 3	3	テレビユー福島 47 47		福島テレビ 6 6	東日本放送 32 32	福島中央 37 37	宮城テレビ 34 34	福島放送 41 41		仙台放送 12 12
	いわき			- -	テレビユー福島			-	NHK 総合 4 4		福島中央 34 34		福島テレビ 8 8		NHK 教育 10 10		福島放送 36 36
	水戸			1 44		14 14	3	46	4 42	放送大学 16 16	6 40		8 38	千葉テレビ 46 39	10 36		12 32
析木	宇都宮			1 29		14 14	3	27	4 25	とちぎテレビ 31 31	6 23		8 21		10 19		12 17
群馬	前橋			1 52	東京メトロ	14 14	3	50	4 54	群馬テレビ 48 48	6 56	放送大学 16 40	8 58	テレビ埼玉 38 38	10 60		12 62
埼玉	浦和		NHK 総合	1 1	ポリタン	14 14	NHK 教育 3	3	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBS テレビ 6 6	テレビ埼玉 38 38	フジテレビ 8 8	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 10	群馬テレビ 48 48	テレビ東京 12 12
千葉	千葉			1 1		14 14	3		4 4	放送大学 16 16	6 6	TVK テレビ 42 42	8 8	千葉テレビ 46 46	10 10	テレビ埼玉 38 38	12 12
東京		03		1 1		14 14	3		4 4	放送大学 16 16	6 6	TVK テレビ 42 42	8 8	千葉テレビ 46 46	10 10	テレビ埼玉 38 38	12 12
神奈川	横浜			1 1		14 14	3	_	4 4	放送大学 16 16	6 6	TVK テレビ 42 42	8 8		10 10		12 12
新潟	新潟			- -			新潟テレビ21 21		テレビ新潟 29 29	新潟放送 5 5			NHK 総合 8 8		新潟総合 35 35		NHK 教育 12 12
富山		0764	北日本放送		北陸放送	6 6	NHK 総合 3		石川テレビ 37 37		チューリップ 32 32				NHK 教育 10 10		富山テレビ 34 34
石川	金沢		北日本放送	1 1			富山テレビ 34		NHK 総合 4 4		北陸放送 6 6	北陸朝日 25 25	NHK 教育 8 8		テレビ金沢 33 33		石川テレビ 37 37
福井	福井			- -			NHK 教育 3			.1.2014634	北陸放送 6 6			NHK 総合 9 9		福井放送 11 11	福井テレビ 39 39
山梨	甲府		NHK 総合	1 1			NHK 教育 3	3	日本テレビ 4 4	山梨放送 5 5	テレビ山梨 37 37	TBS テレビ 6 6	フジテレビ 8 8		テレビ朝日 10 10	(=+#±4*)¥	テレビ東京 12 12
長野	長野		E 07±0 D	_ _	NHK 総合	2 2	Nunc ###	_	長野朝日 20 20		テレビ信州 30 30		-1.1/=W 10 10	NHK 教育 9 9	長野放送 38 38	信越放送 11 11	
社色	飯田岐阜	0265	長野朝日 東海テレビ				NHK 教育 3		NHK 総合 4 4	h##### 5 5	信越放送 6 6	## ## 27 27	テレビ信州 42 42		長野放送 40 40	######################################	中京テレビ 35 35
	静岡		果海アレビ	' '	NU 11/2 #/ #5		NHK 総合 3	39		中部日本放送 5 5	テレビ愛知 25 25	岐阜放送 37 37	三重テレビ 33 33	NHK 教育 9 9		名古屋テレビ 11 11	
			東海県レビ	_ _	NHK 教育				静岡第一 31 31		静岡朝日 33 33		- - -	NHK 総合 9 9	- - - - -	静岡放送 11 11	テレビ静岡 35 35
-55 trn	浜松		東海テレビ		静岡第一	30 30	NUIV WA		NHK 総合 4 4	中部日本放送 5 5	静岡放送 6 6	テレビ愛知 25 25	NHK 教育 8 8		静岡朝日 28 28	######################################	テレビ静岡 34 34
	名古屋			1 1	=1,12=2	25 25	NHK 総合 3		_ _ _	中部日本放送 5 5	岐阜放送 37 37	中京テレビ 35 35	三重テレビ 33 33	NHK 教育 9 9	- - - - - - - - - -	名古屋テレビ 11 11	テレビ愛知 25 25
三重	津	059	東海テレビ	1 1	テレビ愛知	25 25	NHK 総合 3	31	毎日放送 4 4	中部日本放送 5 5 5	朝日放送 6 6	三重テレビ 33 33	関西テレビ 8 8	NHK 教育 9 9	読売テレビ 10 10	名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35

都道	市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	都市 局番	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH	放送局名 表示 受信 CH CH
滋賀	大津 077		28 28		4 36		6 38	京都テレビ 34 34	8 40	びわ湖放送 30 30	10 42		46 46
京都	京都 075		2 32	テレビ大阪 19 19	4 4	I	6 6	京都テレビ 34 34	8 8	サンテレビ 36 36	10 10	- -	12 12
大阪	大阪 06	- -	NHK 総合 2 2	テレビ大阪 19 19	毎日放送 4 4	I	朝日放送 6 6	京都テレビ 34 34		サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10		12 12 NHK 教育
兵庫	神戸 078	- -	2 28	サンテレビ 36 36	4 18	テレビ大阪 19 19	6 20		8 22	 - - 	10 24		12 26
奈良	奈良 0742		2 2	テレビ大阪 19 19	4 4	NHK 奈良 51 51	6 6	京都テレビ 34 34	8 8	サンテレビ 36 36	10 10	奈良テレビ 55 55	12 12
和歌山	和歌山 073		2 32		4 42	テレビ和歌山 30 30	6 44		8 46		10 48		12 26
鳥取	鳥取 0857	日本海テレビ 1 1		NHK 総合 3 3	NHK 教育 4 4						山陰放送 22 22	- -	山陰中央 24 24
島根	松江 0852	日本海テレビ 30 30					NHK 総合 6 6		山陰中央 34 34		山陰放送 10 10	- -	NHK 教育 12 12
	浜田 0855		NHK 総合 2 2	日本海テレビ 54 54		山陰放送 5 5			山陰中央 58 58	NHK 教育 9 9		- -	- -
岡山	岡山 086	岡山放送 35 35	テレビせとうち 23 23	NHK 教育 3 3		NHK 総合 5 5		瀬戸内海放送 25 25	- -	西日本放送 9 9		山陽放送 11 11	- -
広島		テレビ新広島 31 31		NHK 総合 3 3	中国放送 4 4			NHK 教育 7 7		広島ホーム 35 35			広島テレビ 12 12
	福山 0849	テレビ新広島 54 54		NHK 教育 3 3		NHK 総合 5 5		中国放送 7 7		広島ホーム 57 57		広島テレビ 11 11	- -
山口	山口 083	NHK 教育 1 1	九州朝日 2 2	テレビQ 23 23	山口朝日 28 28	大分放送 5 5		テレビ山口 38 38	RKB 毎日 8 8	NHK 総合 9 9	テレビ西日本 10 10	山口放送 11 11	福岡放送 35 35
徳島		四国放送 1 1	テレビ大阪 19 19	NHK 総合 3 3	毎日放送 4 4	テレビ和歌山 55 55	朝日放送 6 6	サンテレビ 36 36	関西テレビ 8 8		読売テレビ 10 10		NHK 教育 12 38
香川	高松 087	テレビせとうち 19 19		NHK 教育 39 39	┃毎日放送 4 4	NHK 総合 37 37	朝日放送 6 6	瀬戸内海放送 33 33	関西テレビ 8 8	西日本放送 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 29 29	岡山放送 31 31
愛媛	松山 089	テレビせとうち 23 23	NHK 教育 2 2	広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35	テレビ新広島 31 31	NHK 総合 6 6	瀬戸内海放送 33 33	あいテレビ 29 29	西日本放送 9 9	南海放送 10 10	山陽放送 11 11	愛媛放送 37 37
1	新居浜 0897	テレビせとうち 23 23	NHK 総合 2 2	広島テレビ 12 12	NHK 教育 4 4	テレビ新広島 31 31	南海放送 6 6	瀬戸内海放送 33 33	あいテレビ 27 27	西日本放送 9 9	広島ホーム 35 35	山陽放送 11 11	愛媛放送 36 36
高知					NHK 総合 4 4		NHK 教育 6 6		高知放送 8 8		テレビ高知 38 38	高知サンサン 40 40	
福岡	福岡 092	九州朝日 1 1	サガテレビ 36 36	NHK 総合 3 3	RKB 毎日 4 4	テレビQ 19 19	NHK 教育 6 6			テレビ西日本 9 9		熊本放送 11 11	福岡放送 37 37
,, ,,	北九州 093		九州朝日 2 2	福岡放送 35 35	サガテレビ 36 36	テレビQ 23 23	NHK 総合 6 6		RKB 毎日 8 8	- -	テレビ西日本 10 10	熊本放送 11 11	NHK 教育 12 12
佐賀		九州朝日 57 57	NHK 教育 40 40	福岡放送 52 52	サガテレビ 36 36	テレビQ 14 14	テレビ熊本 34 34	長崎放送 5 5	RKB 毎日 48 48	NHK 総合 38 38	テレビ西日本 60 60	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37
長崎		NHK 教育 1 1	九州朝日 57 57	NHK 総合 3 3	RKB 毎日 4 4	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34	長崎国際 25 25	テレビ西日本 9 9	長崎文化 27 27	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37	熊本県民 22 22
熊本		九州朝日 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NHK 教育 2 2	熊本朝日 16 16	熊本県民 22 22	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34	テレビ長崎 37 37	サガテレビ 36 36	NHK 総合 9 9	テレビQ 19 19	熊本放送 11 11	RKB 毎日 4 4
大分		九州朝日 1 1		NHK 総合 3 3	RKB 毎日 4 4	大分放送 5 5	南海放送 10 10	テレビ大分 36 36	福岡放送 37 37	大分朝日 24 24	テレビQ 19 19	テレビ西日本 9 9	NHK 教育 12 12
呂崎	宮崎 0985	南日本放送 1 1		テレビ宮崎 35 35				鹿児島放送 32 32	NHK 総合 8 8	鹿児島テレビ 38 38	宮崎放送 10 10		NHK 教育 12 12
藤田 阜	延岡 0982	± n + + + * *	NHK 教育 2 2	- -	NHK 総合 4 4	- - - - -	宮崎放送 6 6		テレビ宮崎 39 39	milia = 1, 17, 20, 55	#5-±100		
鹿児島	鹿児島 099	南日本放送 1 1	テレビ熊本 34 34	NHK 総合 3 3	テレビ宮崎 35 35	NHK 教育 5 5	宮崎放送 10 10	鹿児島放送 32 32	熊本県民 22 22	鹿児島テレビ 38 38	熊本朝日 16 16	鹿児島読売 30 30	- - - - - - - - - -
24.4m	阿久根 0996	鹿児島読売 17 17	テレビ熊本 34 34		鹿児島放送 23 23		鹿児島テレビ 35 35	熊本県民 22 22	NHK 総合 8 8	熊本朝日 16 16	南日本放送 10 10	熊本放送 11 11	NHK 教育 12 12
冲縄	那覇 098	琉球朝日 28 28	NHK 総合 2 2						沖縄テレビ 8 8		琉球放送 10 10		NHK 教育 12 12

表の見かた

放送局名	表示 CH	受信 CH
NHK総合	1	1

表示チャンネル(表示CH) テレビ画面に表示される。

受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。

お知らせ)

- ・受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。
- ・市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力し てください。

言語番号一覧表

番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名	
6565	アファル	6983	スペイン	7473	イディッシュ	7789	ビルマ	8385	スンダ	
6566	アプハジア	6984	エストニア	7487	ジャワ	7865	ナウル	8386	スウェーデン	
6570	アフリカーンス	6985	バスク	7565	グルジア	7869	ネパール	8387	スワヒリ	
6577	アムハラ	7065	ペルシャ	7575	カザフ	7876	オランダ	8465	タミル	
6582	アラビア	7073	フィンランド	7576	グリーンランド	7879	ノルウェー	8469	テルグ	
6583	アッサム	7074	フィジー	7577	カンボジア	7982	オーリヤ	8471	タジク	
6588	アイマラ	7079	フェロー	7578	カンナダ	8065	パンジャブ	8472	タイ	
6590	アゼルバイジャン	7082	フランス	7579	韓国(朝鮮)語	8076	ポーランド	8473	ティグリニア	
6665	バシキール	7089	フリジア	7583	カシミール	8083	パシュト	8475	トルクメン	
6669	ベロルシア(白ロシア)	7165	アイルランド	7585	クルド	8084	ポルトガル	8476	タガログ	
6671	ブルガリア	7168 (スコットランド) ゲール 7589 キルギス 8185 ケチュア		ケチュア	8479	トンガ				
6672	ビハール	7176	ガリチア	7665	ラテン	8277	レトロマンス	8482	トルコ	
6678	ベンガル(バングラ)	7178	グアラニー	7678	リンガラ	8279	ルーマニア	8484	タタール	
6679	チベット	7185	グジャラト	7679	ラオ	8285	ロシア	8487	トウイ	
6682	ブルターニュ	7265	ハウサ	7684	リトアニア	8365	サンスクリット	8575	ウクライナ	
6765	カタロニア	7273	ヒンディー	7686	ラトビア(レット)	8368	シンド	8582	ウルドゥー	
6779	コルシカ	7282	クロアチア	7771	マダガスカル	8372	セルボクロアチア	8590	ウズベク	
6783	チェコ	7285	ハンガリー	7773	マオリ	8373	シンハラ	8673	ベトナム	
6789	ウェールズ	7289	アルメニヤ	7775	マケドニア	8375	スロバキア	8679	ヴォラピュック	
6865	デンマーク	7365	インターリングア	7776	マラヤーラム	8376	スロベニア	8779	ウォロフ	
6869	ドイツ	7378	インドネシア	7778	モンゴル	8377	サモア	8872	コーサ	
6890	ブータン	7383	アイスランド	7779	モルダビア	8378	ショナ	8979	ヨルバ	
6976	ギリシャ	7384	イタリア	7782	マラッタ	8379	ソマリ	9072	中国語	
6978	英語	7387	ヘブライ	7783	マライ (マレー)	8381	アルバニア	9085	ズール ー	
6979	エスペラント	7465	日本語	7784	マルタ	8382	セルビア			

テレビ画面一覧表

テレビに映し出される映像は、ディスク映像の種類とテレビや画面モードとの関係で以下の画面になります。

テレ	ディスク映像 の種類 (ペクト -ド)	16 : 9	LB (レターボックス) または ワイドスクリーン	ワイド映像 PS (パン&スキャン)	4:3
	ノーマル			左右が切れた映像	
ワイド	フル				
画面	ジャスト				
	ズーム				
4 :	:3の画面	0 0			0 0

- ・DVD 出力を外部テレビにつないで映し出した場合も同様の画面になります。
- ・ディスク映像の種類や画面モードの呼びかたはメーカーにより異なる場合があります。
- ・本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、画面分割機能や 画面モード切り換え機能等を利用して、画面の分割表示や圧縮引き伸ばし等を 行いますと、著作法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありま すので、ご注意願います。

用語解説

サンプリング周波数

サンプリングとは、デジタル信号を作るためアナログ信号を一定の時間間隔で細かく刻み、1つ1つの波の高さを数値化すること。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、これが多いほど元の音を忠実に再現できます。

タイトル / チャプター

DVD のディスクを分ける、いくつかの 大きな区切り (タイトル)と小さな区 切り (チャプター) のことです。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。

トラック

ビデオ CD、音楽 CD のディスクを分ける、いくつかの小さな区切りのことです。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズの開発したデジタル音声の圧縮技術です。ステレオ (2 ch) はもちろん、5.1 ch のサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

パン&スキャン

横縦比が16:9などのワイド映像ソフトを再生したときに両側または片側の切れた画面で再生されます。

光デジタル音声出力端子

電気信号を光信号に変えてアンプに伝えるため、「外部からの電気的な影響を受けない」「雑音の発生を防ぎ外部への影響も少ない」などの特長があります。

プレイバックコントロール ビデオ CD の再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができま

本書ではメニュー画面を使って再生することを、ビデオCDの「メニュー再生」と呼びます。

レターボックス

横縦比が16:9などのワイド映像ソフトを再生したときに上下に黒帯が入った画面で再生されます。

BITSTREAM

(ビットストリーム)

デジタルに置き換えられ、圧縮された音声信号です。デコーダーによって、5.1 ch などの独立したチャンネルの音声データにデコード(復号)されます。

DTS (Digital Theater System)

世界中の多くの映画館で採用されている 5.1 ch のサラウンドシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得られます。

LPCM (リニア PCM 音声) 圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。音楽 CD では、44.1 kHz / 16 bit で記録されているのに対 し、DVD では 48 kHz / 16 bit ~ 96 kHz / 24 bit で記録されていますの で、音楽 CD よりも高音質の再生が可 能です。本機では、リニア PCM 音声

は常に2chで出力されます。

故障かな!?

41

24

原因と処置

原因と処置

ページ

電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の 電源が「切」になっていませんか?

チャンネル番号が 画面から消えない 画面表示ボタンが押されていませんか? 再度「画面表示ボタン」を押してください。 ビデオ入力に切り換えたときは、ビデオ入力 信号の映像がないと消えません。

リモコンが 操作できない 電池が消耗していたり、電池の極性が違ってい ませんか?

リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか?

本機専用リモコンを使用していますか? (他のリモコンでは動作しません)

映像が不安定なとき、 一瞬画面が直っ白に なる

液晶を駆動するための信号が欠落したときなど に発生するもので故障ではありません。

映像が揺れる 映像が不鮮明 アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線を していませんか?

チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。

画像にはん点が 出たり、 画面が揺れる

アンテナ線は正しく接続されていますか?

テレビから時々、 「ピシッ」と音がする

画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。

外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター、 着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響(妨 害電波や誘導電磁波)を受けていませんか? 一度電源を切り、本機の設置場所を変えてみて ください。それでも効果がない場合は別途、防

ビデオ入力の画面表 示が揺れる

入力を「ビデオ入力」に切り換えたとき、映 像・音声入力端子に信号が無いと起こる場合が あります。

映像が2重3重に 見える

アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか?

磁処置が必要です。

セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる

ソフトによっては自動的に「ズーム」になる場 合でも最初暗いシーンのときは、しばらく 「ズーム」にならない場合があります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」 になる場合があります。

色模様が出る 色が消える

他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていま せんか?

テレビの設置場所を変えると改善することもあ ります。

画面の上下に映像の ない部分ができる

16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサ イズのソフトなど)のときは、画面の上下に映像 のない部分ができます。

「上下映像領域」の設定を「2」にしていませんか? │20

あるチャンネルだけ 映りが悪い

チャンネルの微調整は、正しいですか?

ズームしたとき 画面の上または下が 欠ける

画面位置調整をずらしたままになっていません か?

画面位置の調整をしてください。

16


テレ	・ビ放送のとき(VHF・UHF)		DVD 操作のとき
症 状	原因と処置ページ	症 状	原因と処置 ページ
ビデオで選局すると一瞬、黒い帯が出る	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ によるものです。	再生ボタンを押して も再生が始まらない	結露が発生していませんか? (2~3時間放置してください) DVD、ビデオCD、音楽CD以外のディスクを入れてませんか?
接続した機器の映像が出ない	各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。	またはすぐに止まる	ディスクが汚れているときは、きれいにふいてください。 ラベル面を手前にして正しく入れてください。 10
セルフワイドでコマー シャルのときなど頻繁 に画面サイズが変わる	映像の比率が短い時間で変わるためです。 画面モードで見やすい画面をお選びください。 14	映像が映らない または画面サイズが おかしい	テレビと接続しているときは、"DVD出力"を「する」に 21 設定してください。また、接続しているテレビの入力切 換などを確認してください。 接続とテレビの画面モード設定を確認してください。 36
ゲームソフトで画面 が欠ける	セルフワイドやズーム画面にすると上下が欠け る場合があります。 画面モードで「フル」または「ノーマル」に してください。	音が出ないまたは 音がおかしい	外部アンプに接続しているときは、"DVD出力"を「する」に設定してください。 接続と「デジタル音声出力」の設定を確認してください。 一時停止、静止画、コマ送り、スロー再生中は音は聞こえません。
本体に手を触れると熱い	本機は放熱のため本体の一部で温度が高くなります。 性能、品質には異常ありません。 風通しのよい所に設置してください。 テーブルクロスなどで本機の通風孔を塞いだり、	ボタン操作ができない	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。 全く動作しない場合は、本体の電源ボタンを一度「切」 「入」してみてください。落雷や静電気などの影響で、正 常に動作しなくなる場合があります。
	ビデオデッキなど他の機器の上に置かないでください。	画面メッセージが 出ない	オンスクリーン設定の「画面メッセージ」を 「入」にしてください。
(お知らせ) 万一、停電があったときは、停電または電源プラグか	は がAC コンセントから抜けた状態になります	GUI 画面の表示が 欠ける	オンスクリーン設定の「オンスクリーン表示位置」 で GUI 画面の位置を変更してください。
	どが未設定の状態になります。	早送り/早戻しを すると画像が乱れる	多少乱れることがありますが、故障ではありません。
		タイトルを選んでも、 再生が始まらない	視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルもあります。 35
		ディスクを取り出す と熱い	品質、性能には異常ありません。

故障かな!?

	DVD 操作のとき			よくある質問 (Q&A)	
症 状	原因と処置	ページ	Q (質問)	A (解答)	ページ
字幕が出ない	DVD に字幕が記録されていません。 字幕の設定が「切」になっている場合は「入」	31	ビデオ録画できるか	ほとんどの DVD ディスクはコピー禁止処理がされており、録画できません。	
音声や字幕の言語が	にしてください。		リージョン番号がな いディスクは再生で	リージョン番号は、ディスクが DVD の規格に適合していることを表しています。規格を満たし	13
切り換えられない	DVD に複数の言語が入っていません。		きるか	ていないディスクは再生できません。 	\perp
アングルを切り換え られない	マルチアングルの DVD でも、それが記録された 場所以外では切り換わりません。		スポットライト機能 やリアルタイムテキ スト機能は使えるか	本機では対応していません。	
あらかじめ設定した 音声言語や字幕言語 にならない	DVD に複数の言語が入っていません。		テレビやラジオなどに 比べて音が小さいが	ドルビーデジタルの音声信号はダイナミックレンジ (音量大小の幅)が広いため、一般的には小さく聞こえます。	1 1 ()
ディスクが取り出せない	チャイルドロックを「オン」にしていませんか?	21	外国で買った DVD ビ デオは再生できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含ん でいて、NTSC 方式であれば、再生できます。	13
<u></u>			デジタル録音できるか	96 kHz の信号はそのままではデジタル録音できませんが、48 kHz にダウンサンプリング出力された信号を録音できます。ただし、曲によってはデジタル録音を完全に禁止している場合もあります。	38
			外国で買ったビデオ CD は再生できるか	NTSC 方式であれば、再生できます。	
			CD-R、DVD-R、DVD- RAM は再生できるか	再生できません。(本機では対応していません) その他も不明な場合は、ディスクのロゴをご確 認ください。	13

How to Use (Basic Operation)

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

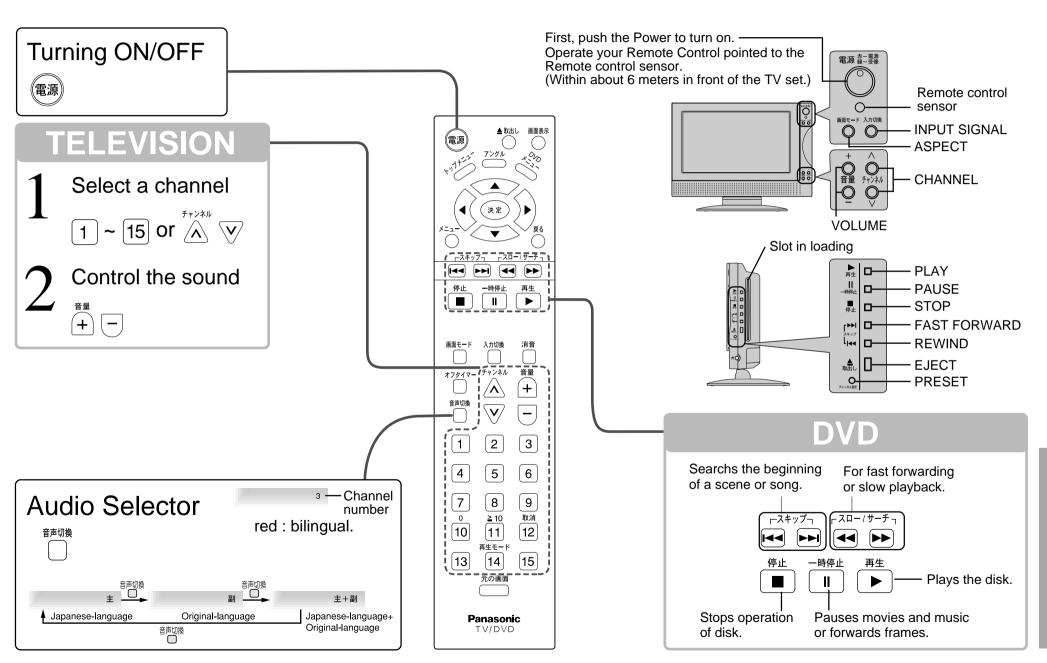

仕樣

テレビ本体

		TH-11LV1(11型)
		DVD ビデオ内蔵 ワイド液晶テレビ
	使用電源	AC100 V 50 / 60 Hz 専用 AC アダプター 使用
	消費電力	40 W 本体で電源「切」時 約 0.4 W、リモコンで電源「切」時 約 0.8 W
	年間消費電力	68 kWh / 年
3	を信チャンネル	VHF ch1 ~ 12 / UHF ch13 ~ 62 / CATV c13 ~ c38
音	声実用最大出力	2 W (1 W + 1 W) JEITA
	スピーカー	4 cm × 2.8 cm 2 □
液晶ディスプレイ		11 型ワイド液晶パネル(アスペクト比 16:9) 画素数:水平 854 × 垂直 480
	画面寸法	幅 24.4 cm 高さ13.7 cm 対角28.0 cm
:	対応ディスク	(1) DVD-Video12 cm 片面 1層、 12 cm 片面 2層、12 cm 両面(各面 1層)8 cm 片面 1層、 8 cm 片面 2層、 8 cm 両面(各面 1層)(2) コンパクトディスク(含むビデオ CD)12 cm ディスク、8 cm ディスク
接続端子	NTSC 関連	ビデオ入力 S2映像:輝度・色信号分離(75) 映像 : 1.0 V [p-p](75) 音声 : 左・右 0.5 V [rms] DVD出力 S2映像:輝度・色信号分離(75)音声 / デジタル音声(光):左・右 1.3 V [rms](1 kHz, 0dB) / BITSTREAM, LPCM が知らせ ・ビデオ入力のS2映像「フル映像」のときはDC約5 V が重畳され「ワイド映像」のときはDC約2 V が重畳された信号
	その他	ヘッドホン / イヤホン(16~32 推奨)1系統 接続するヘッドホン / イヤホンにより、音量・音質に差が あります。

許容動作温度	+ 5 ~ + 35
許容動作湿度	5 %~ 90 %(結露なきこと)
外形寸法	横幅 32.5 cm 高さ 25.1 cm 奥行 17.0 cm(セットスタンド含む) 横幅 32.5 cm 高さ 21.7 cm 奥行 6.9 cm(本体のみ)
質量	約 3.2 kg
キャビネット材質	ABS + ポリカーボネート樹脂成型
角度調整範囲 (テレビスタンド)	約 15 ° (上向き)、約 5 ° (下向き)

リモコン (品番: TNQE283)

使用電源	DC 3 V (単4形乾電池2コ)
質量	約 120 g (乾電池含)
リエコン場作的離	 約6 m 以内(テレビ正面距離)
リモコン操作距離 	約3m以内(受光部左右30°以内)

お知らせ)

- ・年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算 定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する 電力量です。
- ・本機の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。
- ・このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧 が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

保証とアフターサービスょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

まず、お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

修理を依頼されるとき

52~54ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させて いただきます。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理させていただき

ます。

	ご連絡いただきたい内容									
	品 名	DVD ビデオ内蔵 ワイド液晶テレビ								
-	品 番	TH-11LV1								
•	お買い上げ日	年 月 日								
	故障の状況	できるだけ具体的に								
-	販 売 店 名	8 () -								

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 タリー 0120-878-365

FAX 9/11 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan /外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 / ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区 札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 (2011)894-1251 旭川 旭川市2条通21丁目左1号 (20166)31-6151 北海 (0166)31-6151 北海道地区 (0155)33-8477 (20138)48-6631

	東	北	地	X	
字矢作	1-37	-	宮城	7-4-18	城野区扇町 387-1117
2丁目1	1-2		山形	3丁目12	通センター -2 641-8100
30-3			福島	字南/内6	達郡本宮町 5 3)34-1301
	字矢作 (01 秋田市 2丁目 (01 盛岡市 30-3	青森市大字八ッ字矢作1-37 口(017)739-5 秋田市御所野湯 2丁目1-2 口(018)826-6 盛岡市羽場1330-3	青森市大字八ッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割	青森市大字八ッ役字矢作1-37 公 (017)739-9712	青森市大字八ッ役 字矢作1-37 ☎ (017)739-9712 粉田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割 30-3

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

	首	都	圖 爿	t 🗵		
栃木	宇都宮市御幸 194-20 ☎ (028)689	-	千葉	星久喜	中央区 町172 13)208-	6034
群馬	高崎市大沢町 (027)352		東京	2丁目	世田谷区 26-17	
水戸	水戸市柳河町 (029)22		山梨	甲府市	3) 5477 - ī下飯田2	
つくば	つくば市花畑 8-1				55)222-	
埼玉	☎ (0298)64 桶川市赤堀2 4-2		神奈川	5丁目	i港南区日 3-16 !5)847 -	
	1 (048)728	8-8960	新潟	8-14	東明1丁 25)286-	
				\(\text{\ti}\text{\tex{\tex	_0,200	20

		中	部	地	X	
石川	石川県石 稲荷3丁 雷(07 6	目80		名古屋	名古屋市瑞塩入町8-10 塩入町8-10 (052)87)
富山	富山市等			岡崎	岡崎市岡町南田 (0564)	
福井	福井市開 112 ☎(077			岐阜	岐阜県本巣 高屋太子2 ⁻¹ ☎ (058)32	7目30
長野	松本市 7600- ☎(026	7	-	高山	高山市花岡 82 ☎ (0577)3	
静岡	静岡市西田 (054			三重	久居市森町 1920-3 ☎ (059)25	

	i	Í	畿	地	X	
滋賀	守山市勝 2-1 ☎ (077)			奈良	大和郡山市 404-2 雷 (0743)	
京都	京都市南石橋町20)-1		和歌山	和歌山市中 (073)4	
大阪	☆(075) 大阪市北 1丁目1-7 ☎(06)6	区本庄 7	西	兵庫	神戸市中央 琴/緒町3丁 ☎ (078)2	目2-6

			中	==	地	X	
鳥	取	鳥取市 公 (08		95-1 8 -9695	浜田	浜田市下府 (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	町327-93 5) 22-6629
*	子	米子市 2-33 ☎ (08		丁目 1-2129	岡山	矢尾807	全都早島町 292-1162
松	江	松江市 10-19 雷 (08	9	2丁目 3-1128	広島	広島市西 8丁目13 否 (082)	
出	雲	出雲市 (08)		416 I-3133	山口		銭司 字 b北447-23 986-4050

		兀	==	地	X	
	高松市村 (08) 徳島県 (08) (08) (08)	7)868 板野郡: かや10	-9477 北島町) 8	高知愛媛	南国市岡豊 331-1 公 (088)8 松山市土居 750-2 公 (089)9	666-3142 詳田町

	九	州	地	X
福岡	春日市春日 3丁目48 ☎ (092)59		宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530
佐賀	佐賀市本庄6 本庄896-2 (2)			熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町 (095)83	1949-1		本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原- 8-35		椛光島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	1 (097)55	6-3815	大島	名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101

		沖	縄	地	X	
縄	浦添市均	成間4丁目	∄23-1 <i>′</i>	1 23	(098)8	77-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 050

さくいん

	用語	説明ページ		用語	説明ページ
あ	アスペクト アングル 暗証番号	29, 31	な	ナチュライザー 入力切換	
	アンテナ線 一時停止 (スチル) イヤホン	40 11	は	早送り / 早戻し バックライト	15
	色あい・色の濃さ 映像メニュー	15 15		微調整 ビデオ表示書換 ヘッドホン	
	液晶 Al オーディオ機器 オート設定	44, 45	ま	本機の情報画面	
	オフタイマー 音声切換 音声/デジタル音声(光)	14 8 出力 — 43 ~ 45	6	マニュアル設定 無信号自動オフ 無操作自動オフ メニュー画面	19
	音声メニュー 音声言語	17 28, 33	5	ランダム再生	
<i>ት</i> ነ	外部アンプ 画質の調整 画面位置 / サイズ	16		リージョン番号 リモコン リピート再生	8, 10, 12
	画面表示 画面モード	14	わ	ワイドクリアビジョ	ン 14, 20
	経過時間 言語番号一覧表 コマ送り/コマ戻し	50	他	AC アダプター BS デコーダー BS デジタルチューナ	41
2	市外局番オート設定 視聴制限			CATV CS チューナー	41
	シャープネス 消音	· · · · · · 15 · · · · · · 8		DVD 出力設定 DVD 初期設定	· · · 32 ~ 39
	上下映像領域 消費電力	56		DVD ディスク DVD メニュー	27
	字幕言語セルフワイド	14		GUI ID-1	30, 31
	設定情報画面 その他の設定	31 19 ~ 21		St. GIGA WOWOW	41
た	チャンネル設定 チャイルドロック ディスク情報画面 デジタル音声出力 トップメニュー ドルビーデジタル	21 		VVOVVOVV	41

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

ンプラング ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 かならず販売店にご相談 ください。 ちょっとした 心づかいで テレビの安全



松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567 0026 大阪府茨木市松下町1番1号